


Размер дна и задней стенки ящика

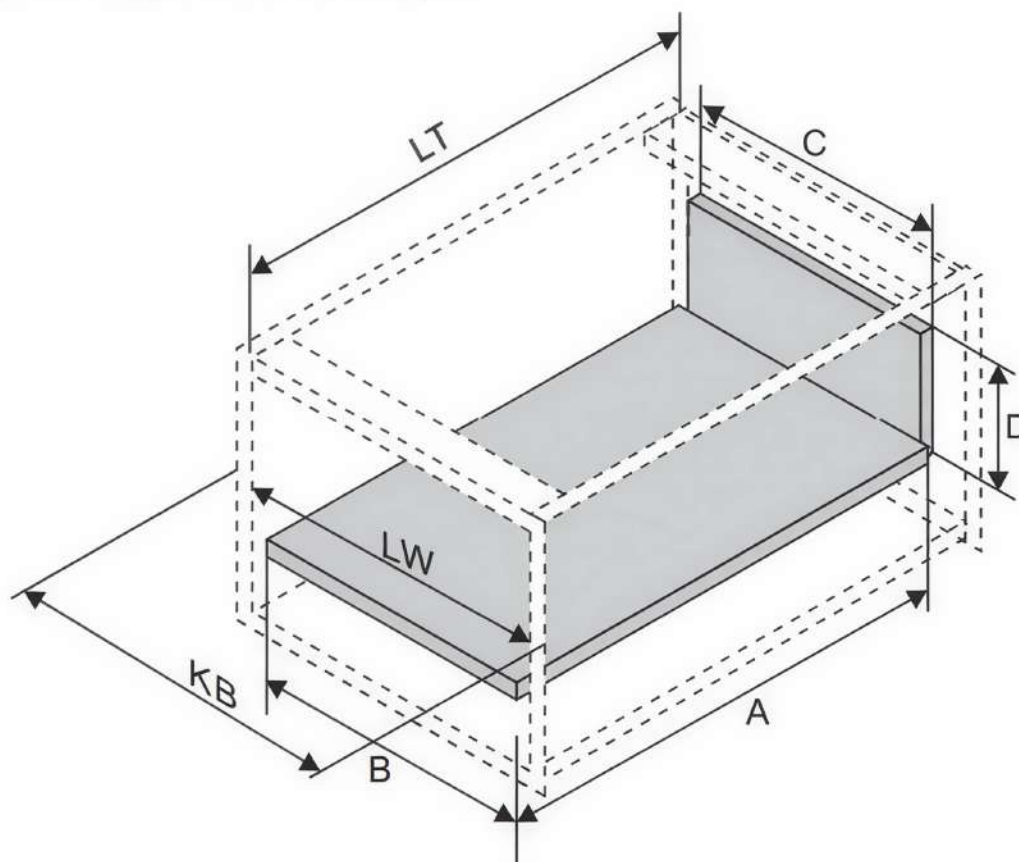

Размерный ряд	NL
Внешняя ширина короба	KB
Внутренняя ширина короба	W
Минимальная глубина короба	$LT = NL + 3$

Расчет деревянных деталей для ящика H=84

A Глубина дна ящика	NL-24
B Ширина дна ящика	LW-75
C Ширина задней стенки	LW-87
D Высота задней стенки	84

Расчет деревянных деталей для ящика H=200

A Глубина дна ящика	NL-24
B Ширина дна ящика	LW-75
C Ширина задней стенки	LW-87
D Высота задней стенки	199

Инструкция по установке Выдвижного ящика Tango Slim






Схема присадки направляющих для стандартного ящика

Передняя кромка боковой стенки корпуса ▶

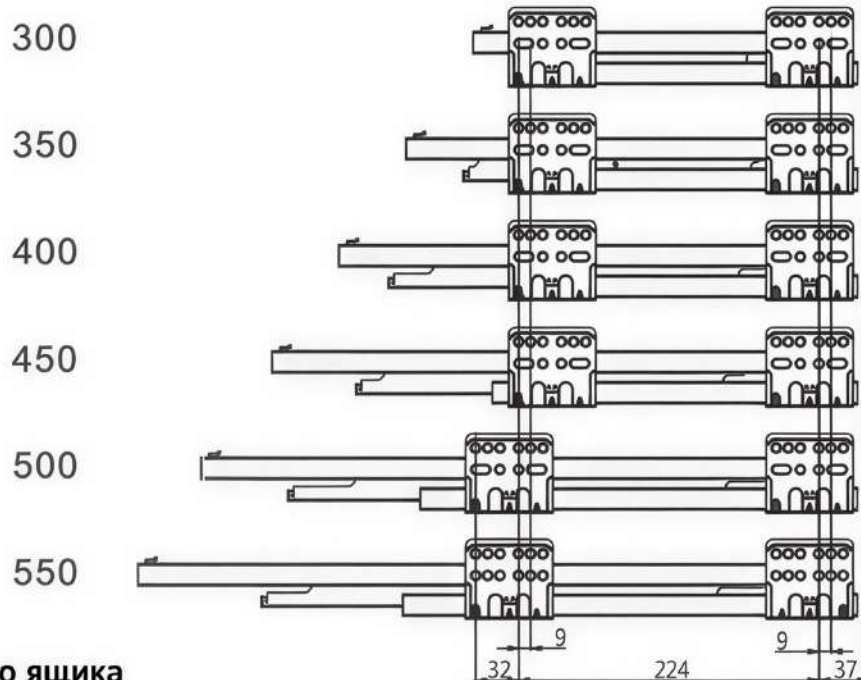


для внутреннего ящика

Передняя кромка боковой стенки корпуса ▶

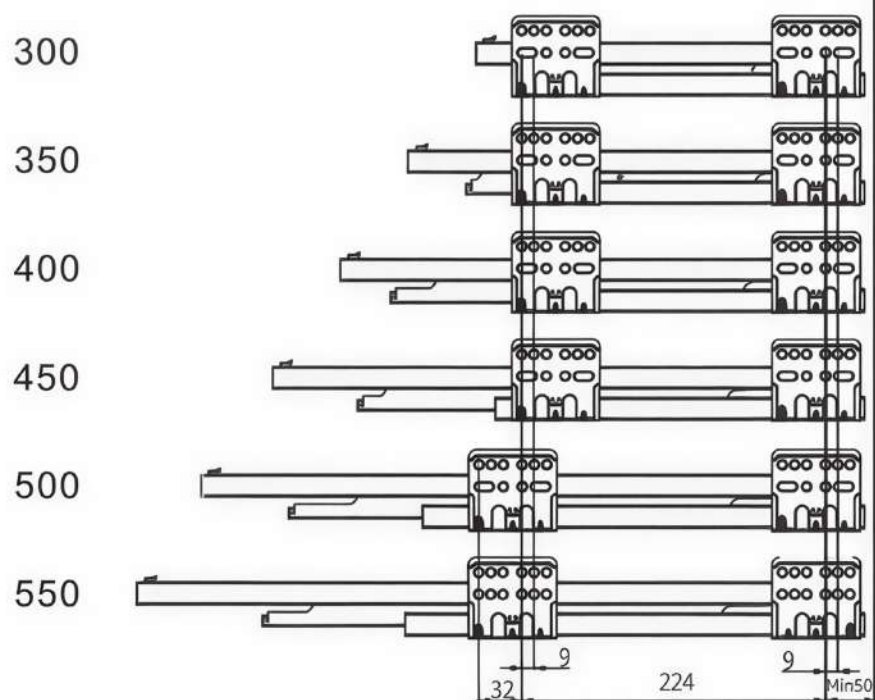


Инструкция по установке Выдвижного ящика Tango Slim




Установочные размеры

для ящика Н=84


Минимальная внутренняя высота ящика и крепление направляющих

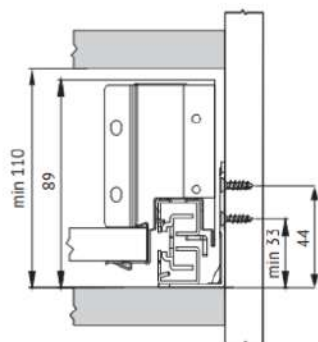


Размеры для крепления фасада

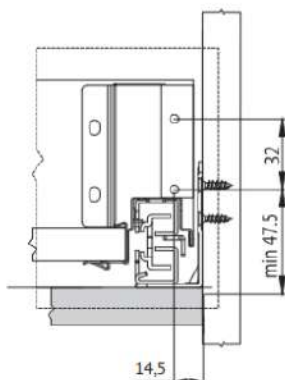

Глубина сверления фасада

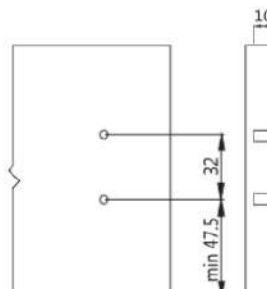


Размеры для крепления задней стенки

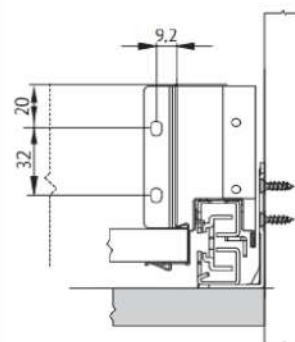


для внутреннего ящика Н=199


Минимальная внутренняя высота ящика и крепление направляющих

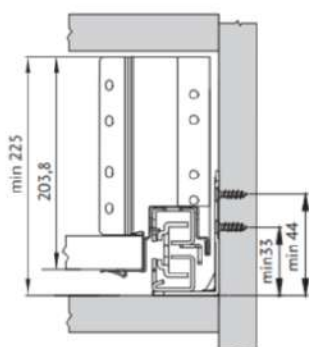


Размеры для крепления фасада

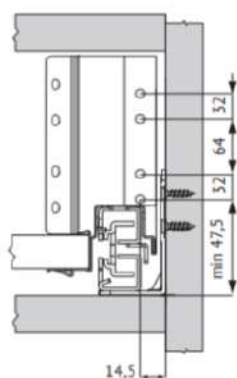

Глубина сверления фасада

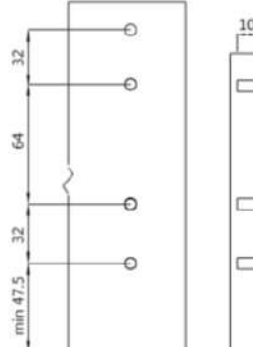

Размеры для крепления задней стенки

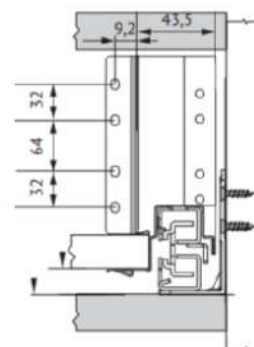

Инструкция по установке Выдвижного ящика Tango Slim







Схема сборки ящика

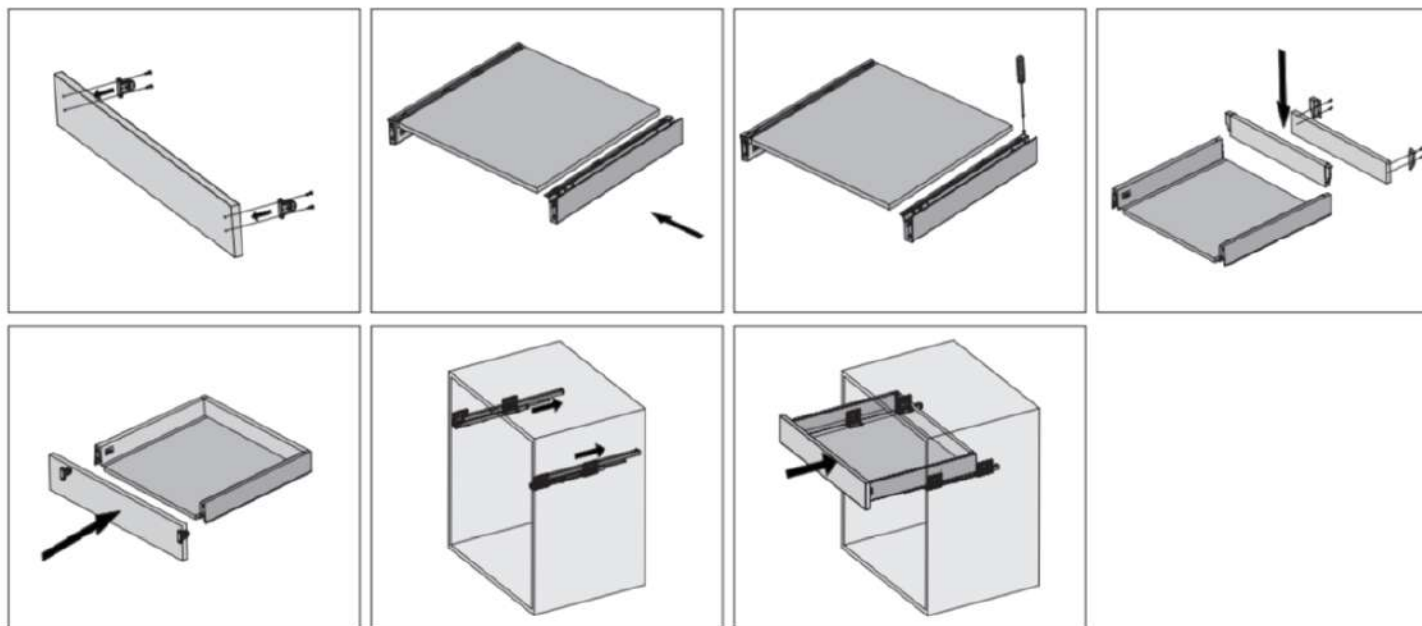

Монтаж и демонтаж ящика на направляющие

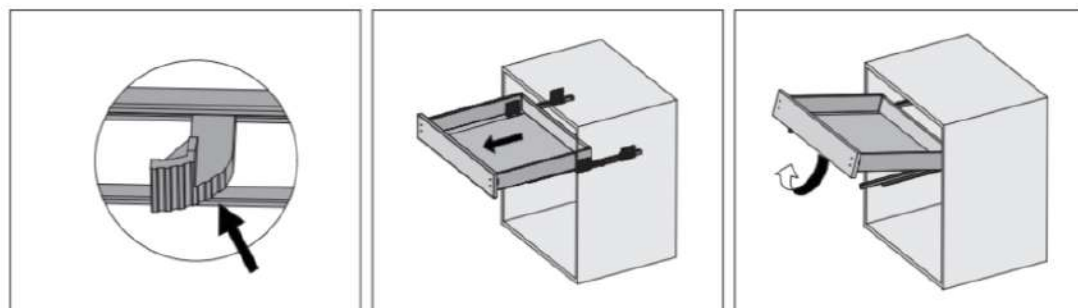

Регулировка и демонтаж

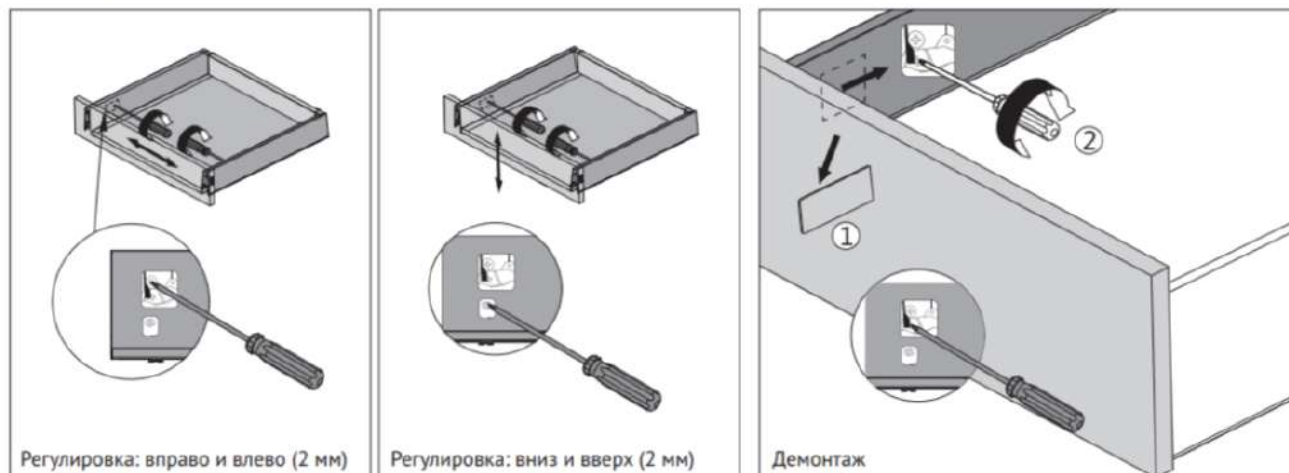

Регулировка: вправо и влево (2 мм)



Регулировка: вниз и вверх (2 мм)

Демонтаж


Инструкция по установке Выдвижного ящика Tango Slim



Монтаж фальшпанели и установка поводка

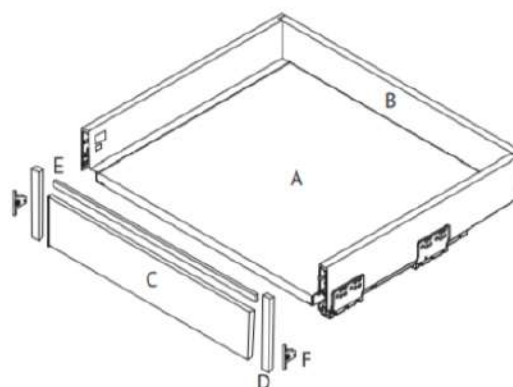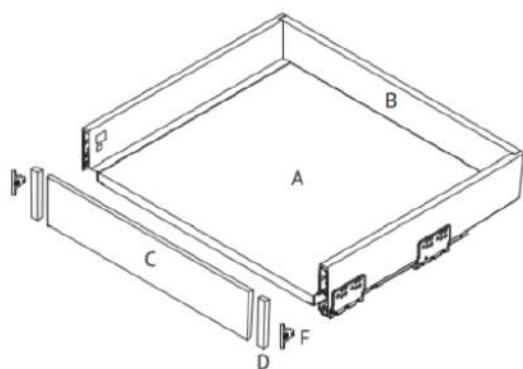

Для отсоединения внутреннего
ящика потяните рычажок вверх

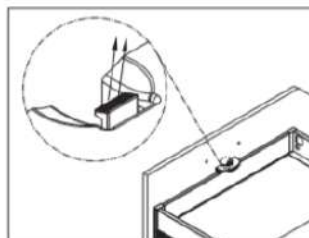

Для сборки потребуется:

- А - Дно ящика
- В - Задняя стенка ящика
- С - Фасад профиля
- D - Крепление фасада
- E - Рейлинг
- F - Крепление фасада

Монтаж рейлинга

