

Инструкция по установке

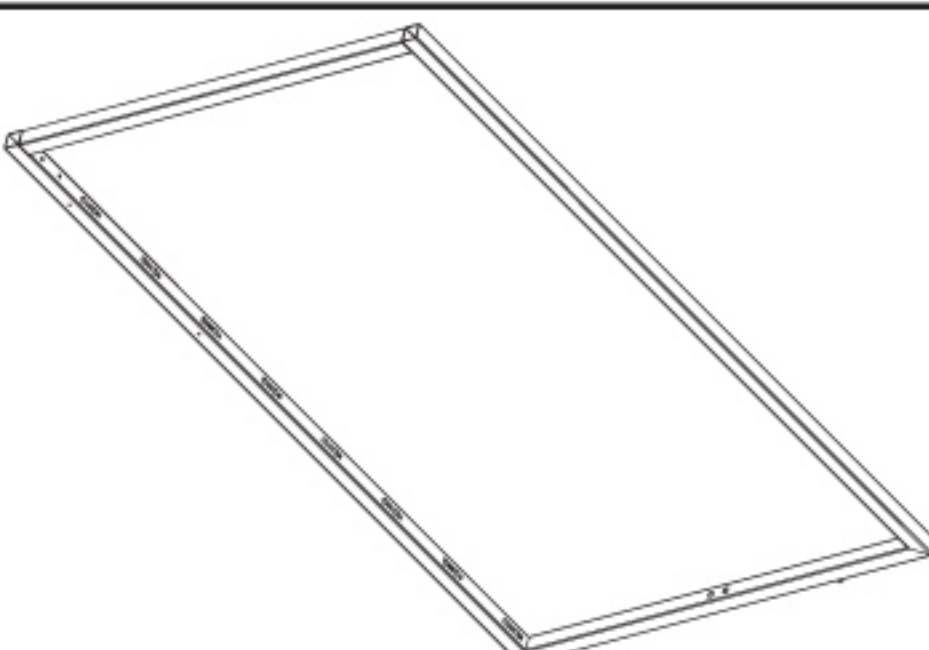
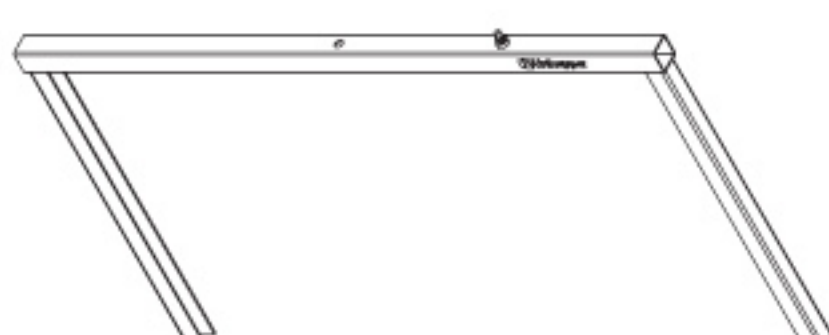
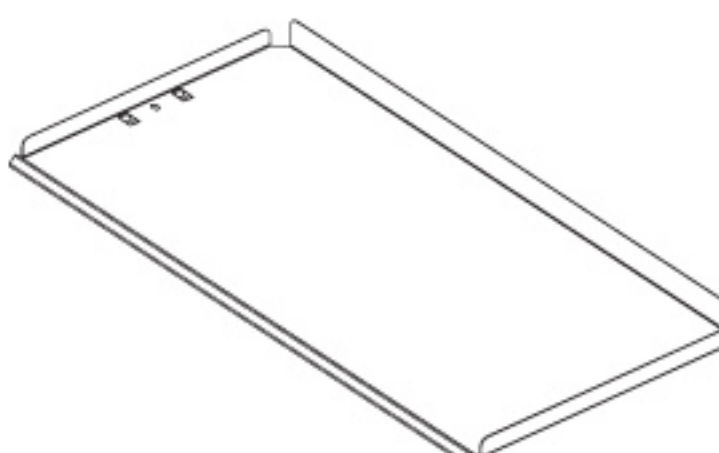
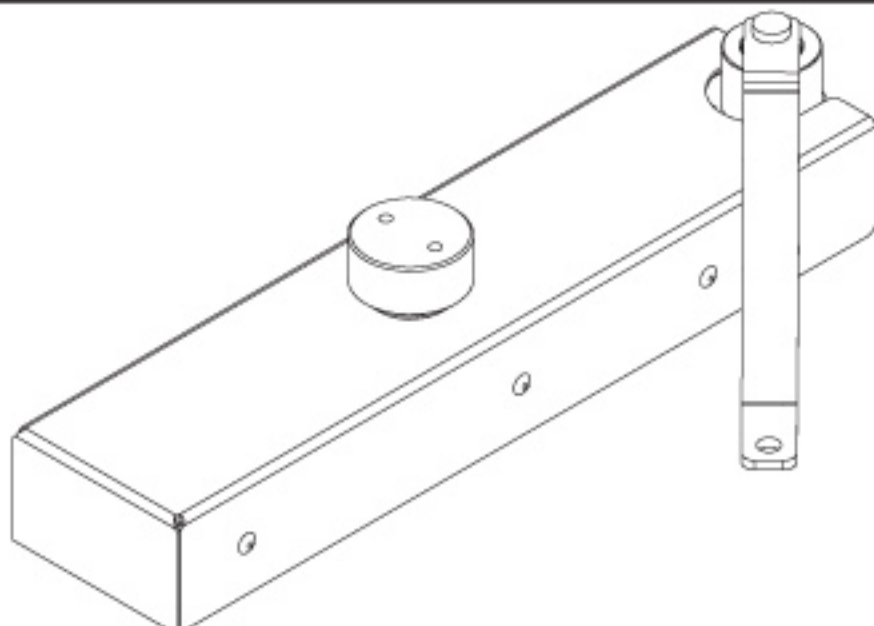
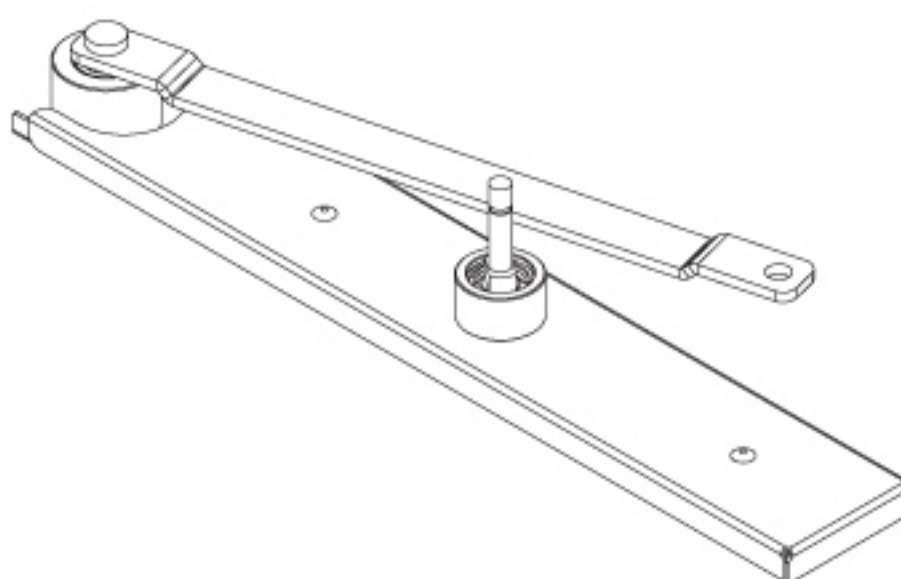
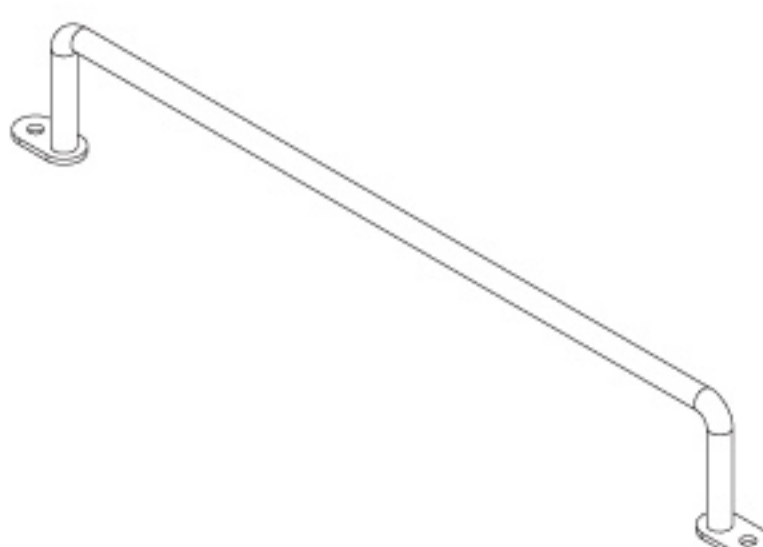
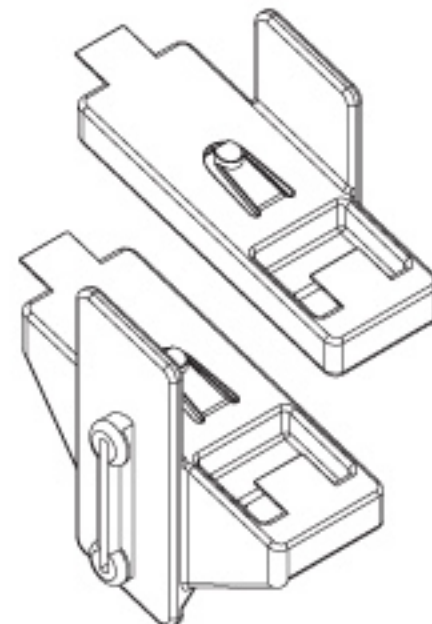
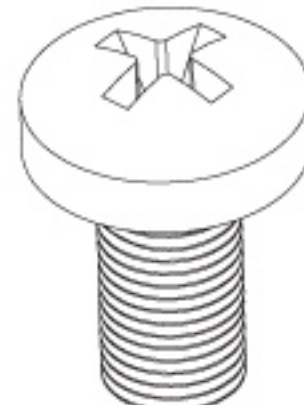
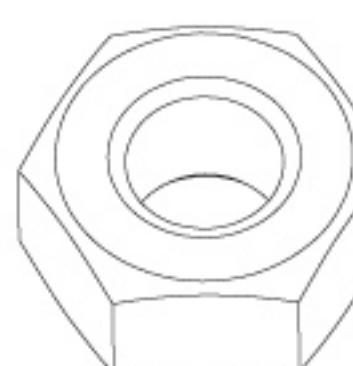
Unihopper WS4518S


ВНИМАНИЕ:

- 1. Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию перед установкой
- 2. Эта инструкция подходит для 12 (8/6/4) уровневых стоек для обуви

3. Необходимые размеры фасада:

- 3.1. Ширина ≥800 мм, глубина≥400 мм, толщина панели 16-18 мм
- 3.2. Подходящая высота для 12-уровневой стойки – 1920-2210 мм
- 3.2. Подходящая высота для 8-уровневой стойки – 1360-1650 мм
- 3.2. Подходящая высота для 6-уровневой стойки – 1080-1370 мм
- 3.2. Подходящая высота для 4-уровневой стойки – 725-775 мм

Комплектация											
1	Основная рама поворотной стойки для обуви		2	Регулируемая рама		3	Панель				
1 шт			1 шт			12/8/6/4 шт					
											
4	Комплект нижнего ролика		5	Комплект верхнего ролика		6	Ручка				
1 шт			1 шт			2 шт					
											
7	Кронштейн панели	8	M4x5	9	M6x35	10	ST4.2x16	11	M6	12	M8
4/6/8/12 шт		4 шт		2 шт		10 шт		2 шт		1 шт	
											

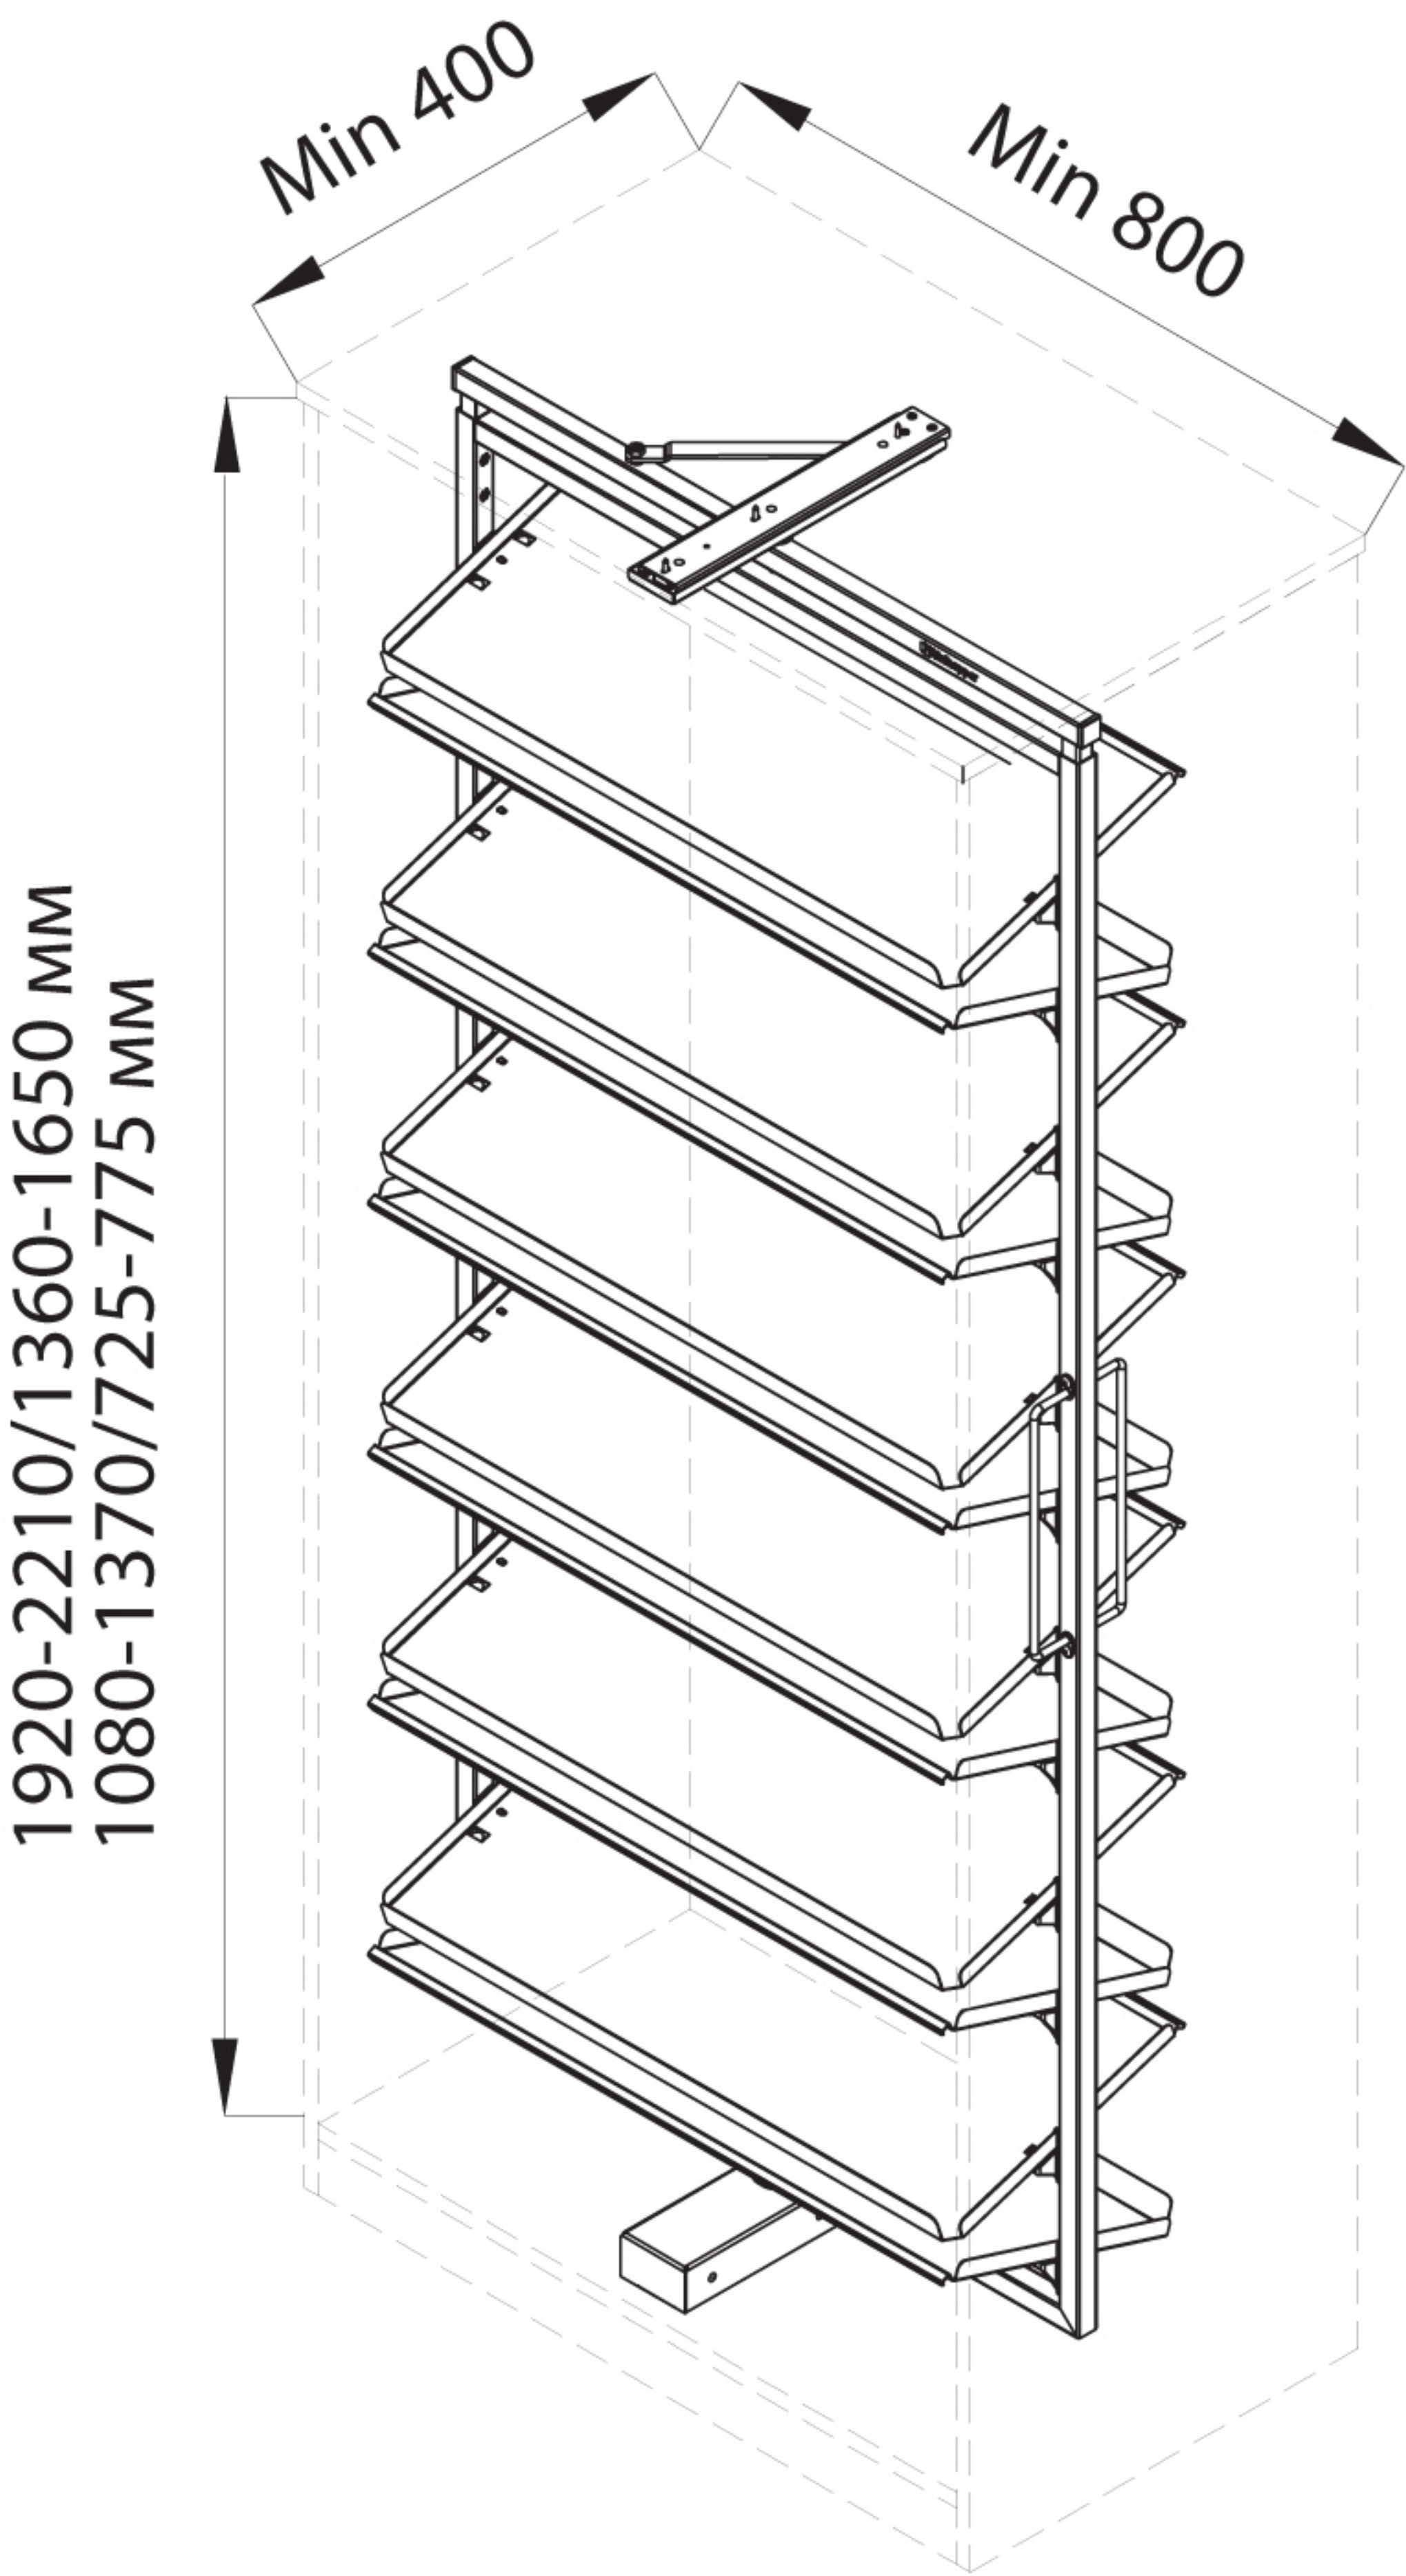

Для установки понадобятся: 1 крестовая отвертка, 2 карандаша

Основные правила пользования стойкой для обуви

ВНИМАНИЕ:


- 1. Не тяните и не толкайте стойку, прилагая большое усилие
- 2. Нагружайте полки разумно, не более 4 кг на каждый уровень стойки
- 3. Не разрешайте детям становиться на полки
- 4. Избегайте царапин, не используйте жестких материалов для уборки полок
- 5. Не допускайте попадания мелких камушков и предметов внутрь, во избежание выхода системы из строя

Последовательность установки


Шаг 1:

1.1. Разместите монтируемую панель 1:1 (15) как указано и пометьте карандашом положение круглого ролика

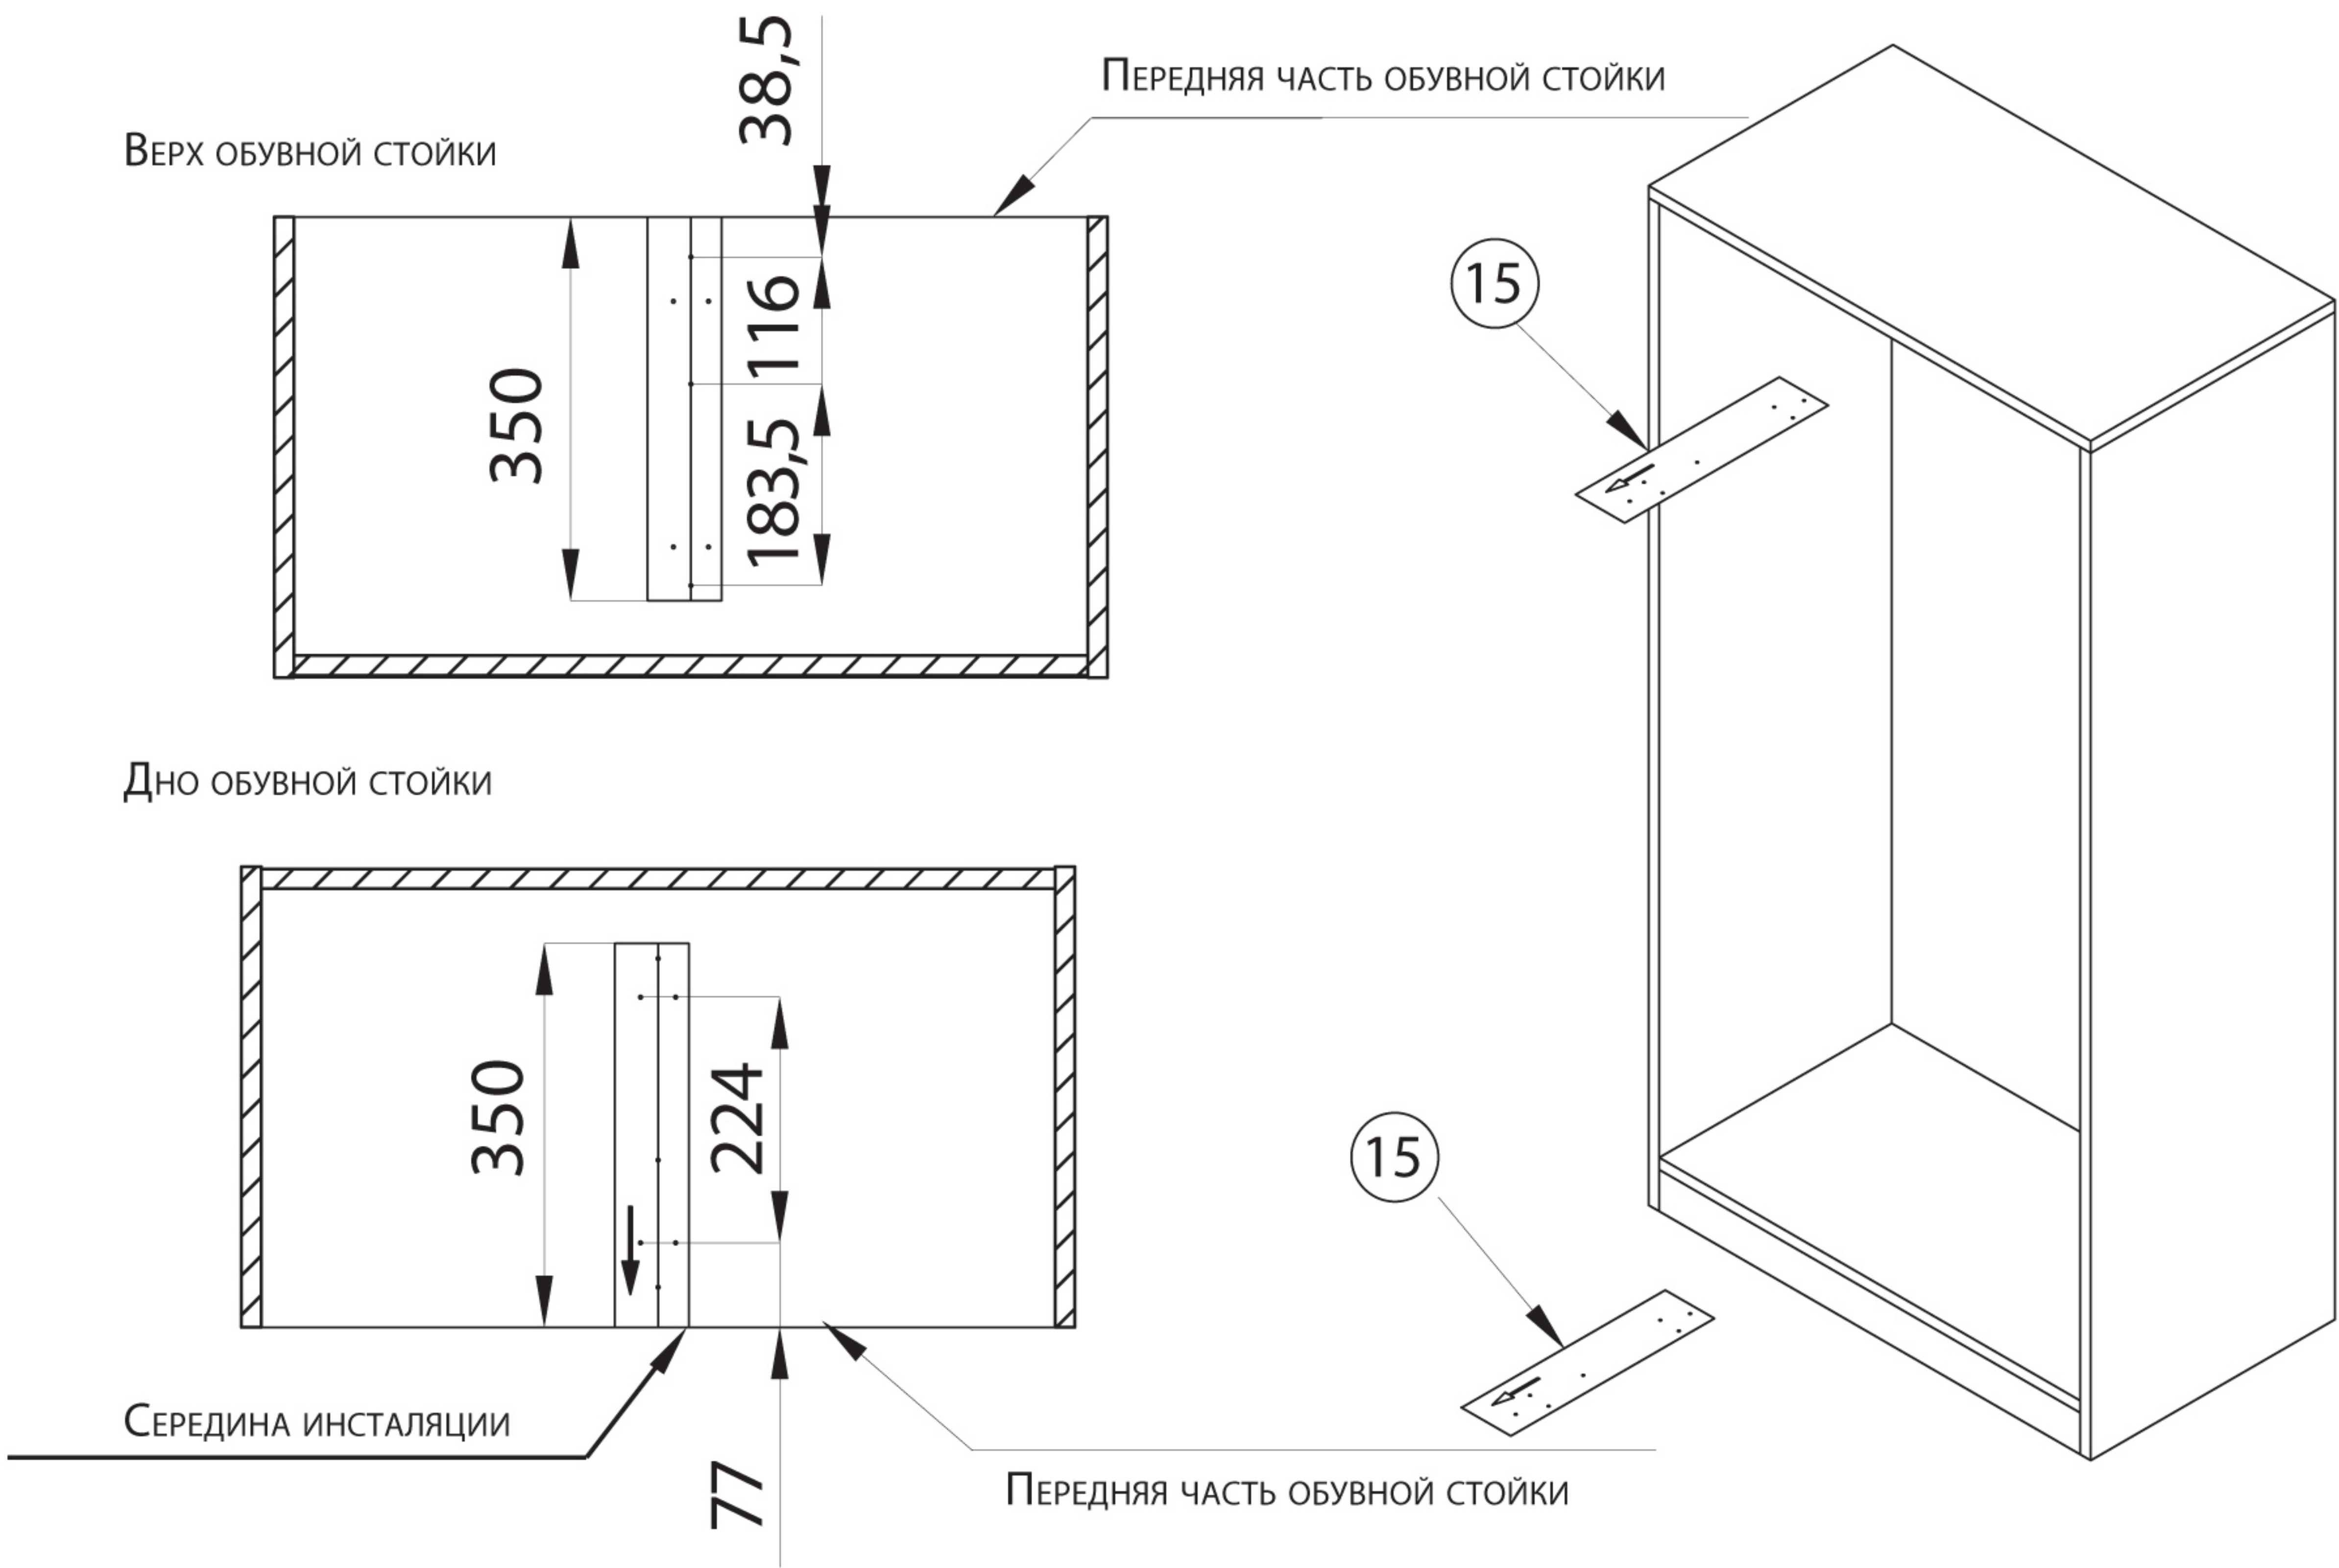Нижняя панель для обувной стойки



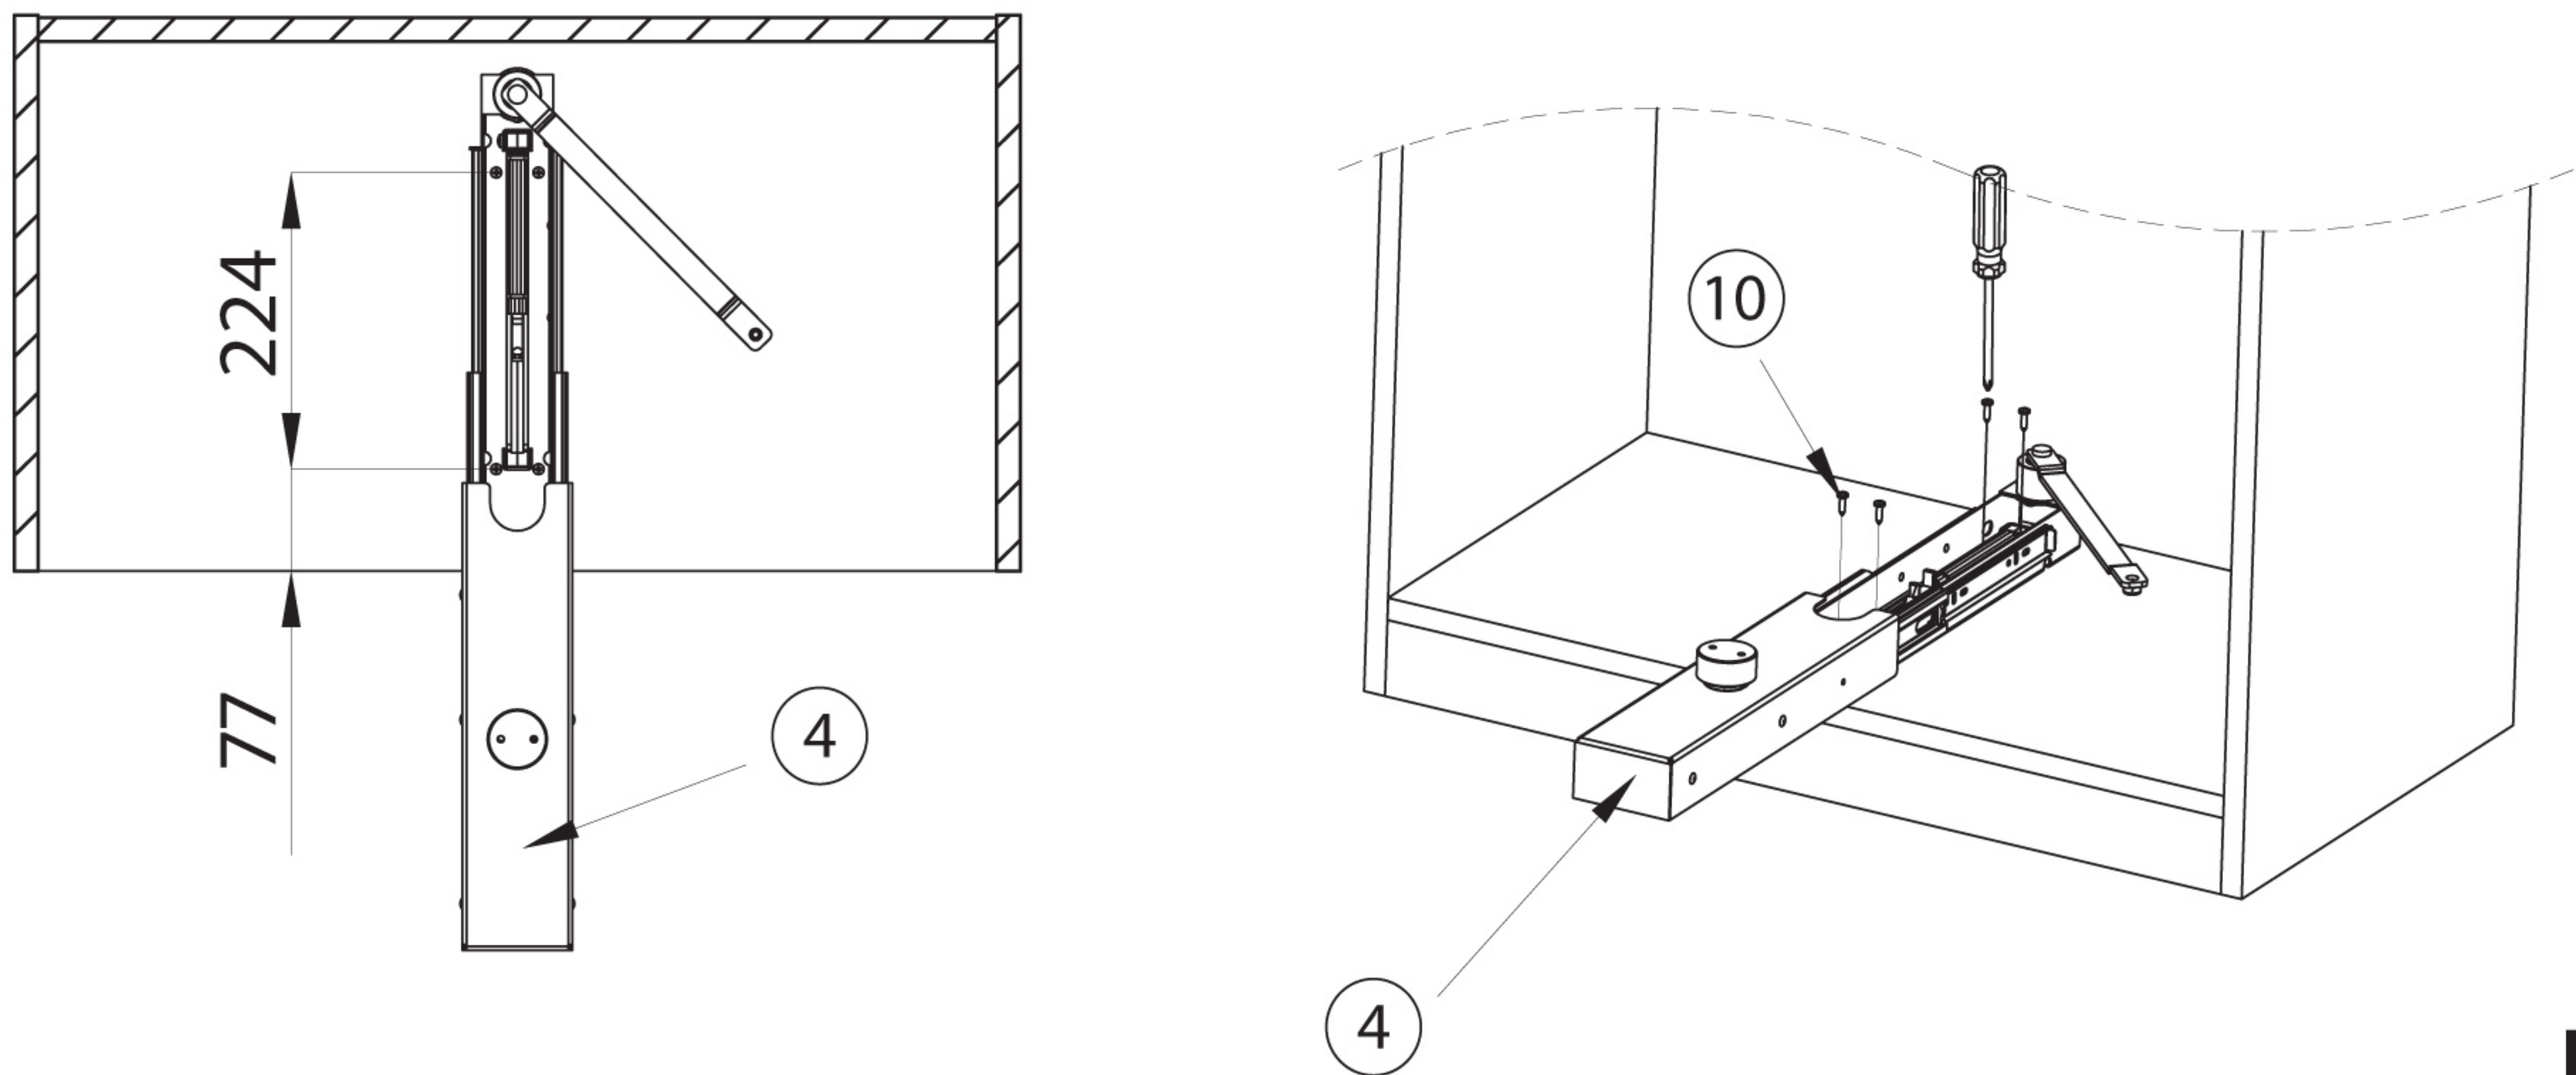
1.2. Уберите монтируемую панель, поместите комплект нижнего ролика, (4) отрегулируйте установочные отверстия (в шаге 1) и установите комплект нижнего ролика (4) под нижнюю панель с помощью 4 шурупов (10)



Последовательность установки

Шаг 2:

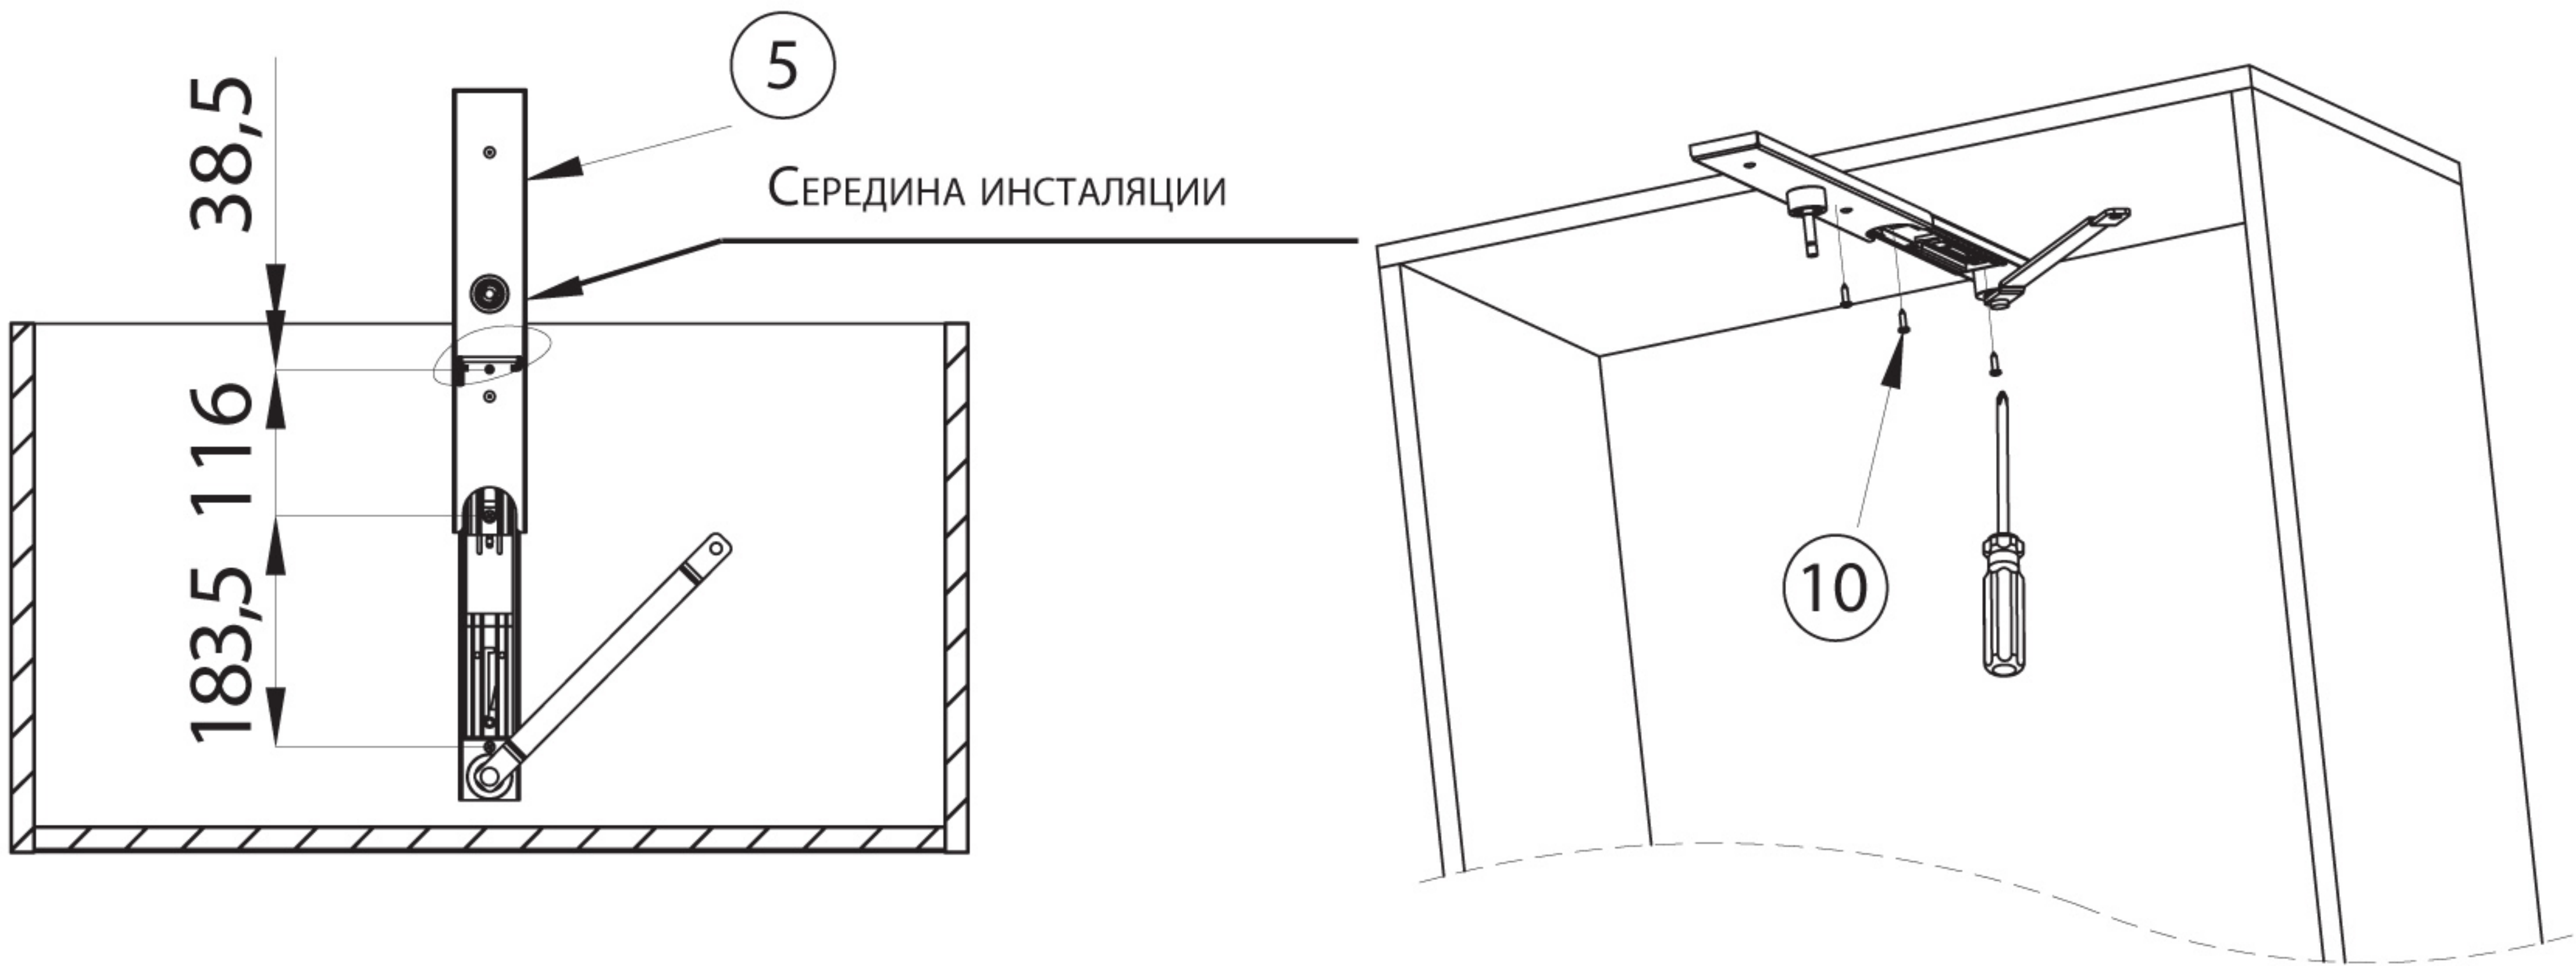
2.1. Совместите установочные отверстия (шаг 1) с 3 шурупами (10) и установите комплект верхнего ролика (5) на верх обувной стойки



2.2. Вставьте регулируемую раму (2) в основную раму (1)

Два шурупа, указанные в изображении снизу, должны быть направлены в одинаковую сторону, иначе не получится установить поворотную стойку.

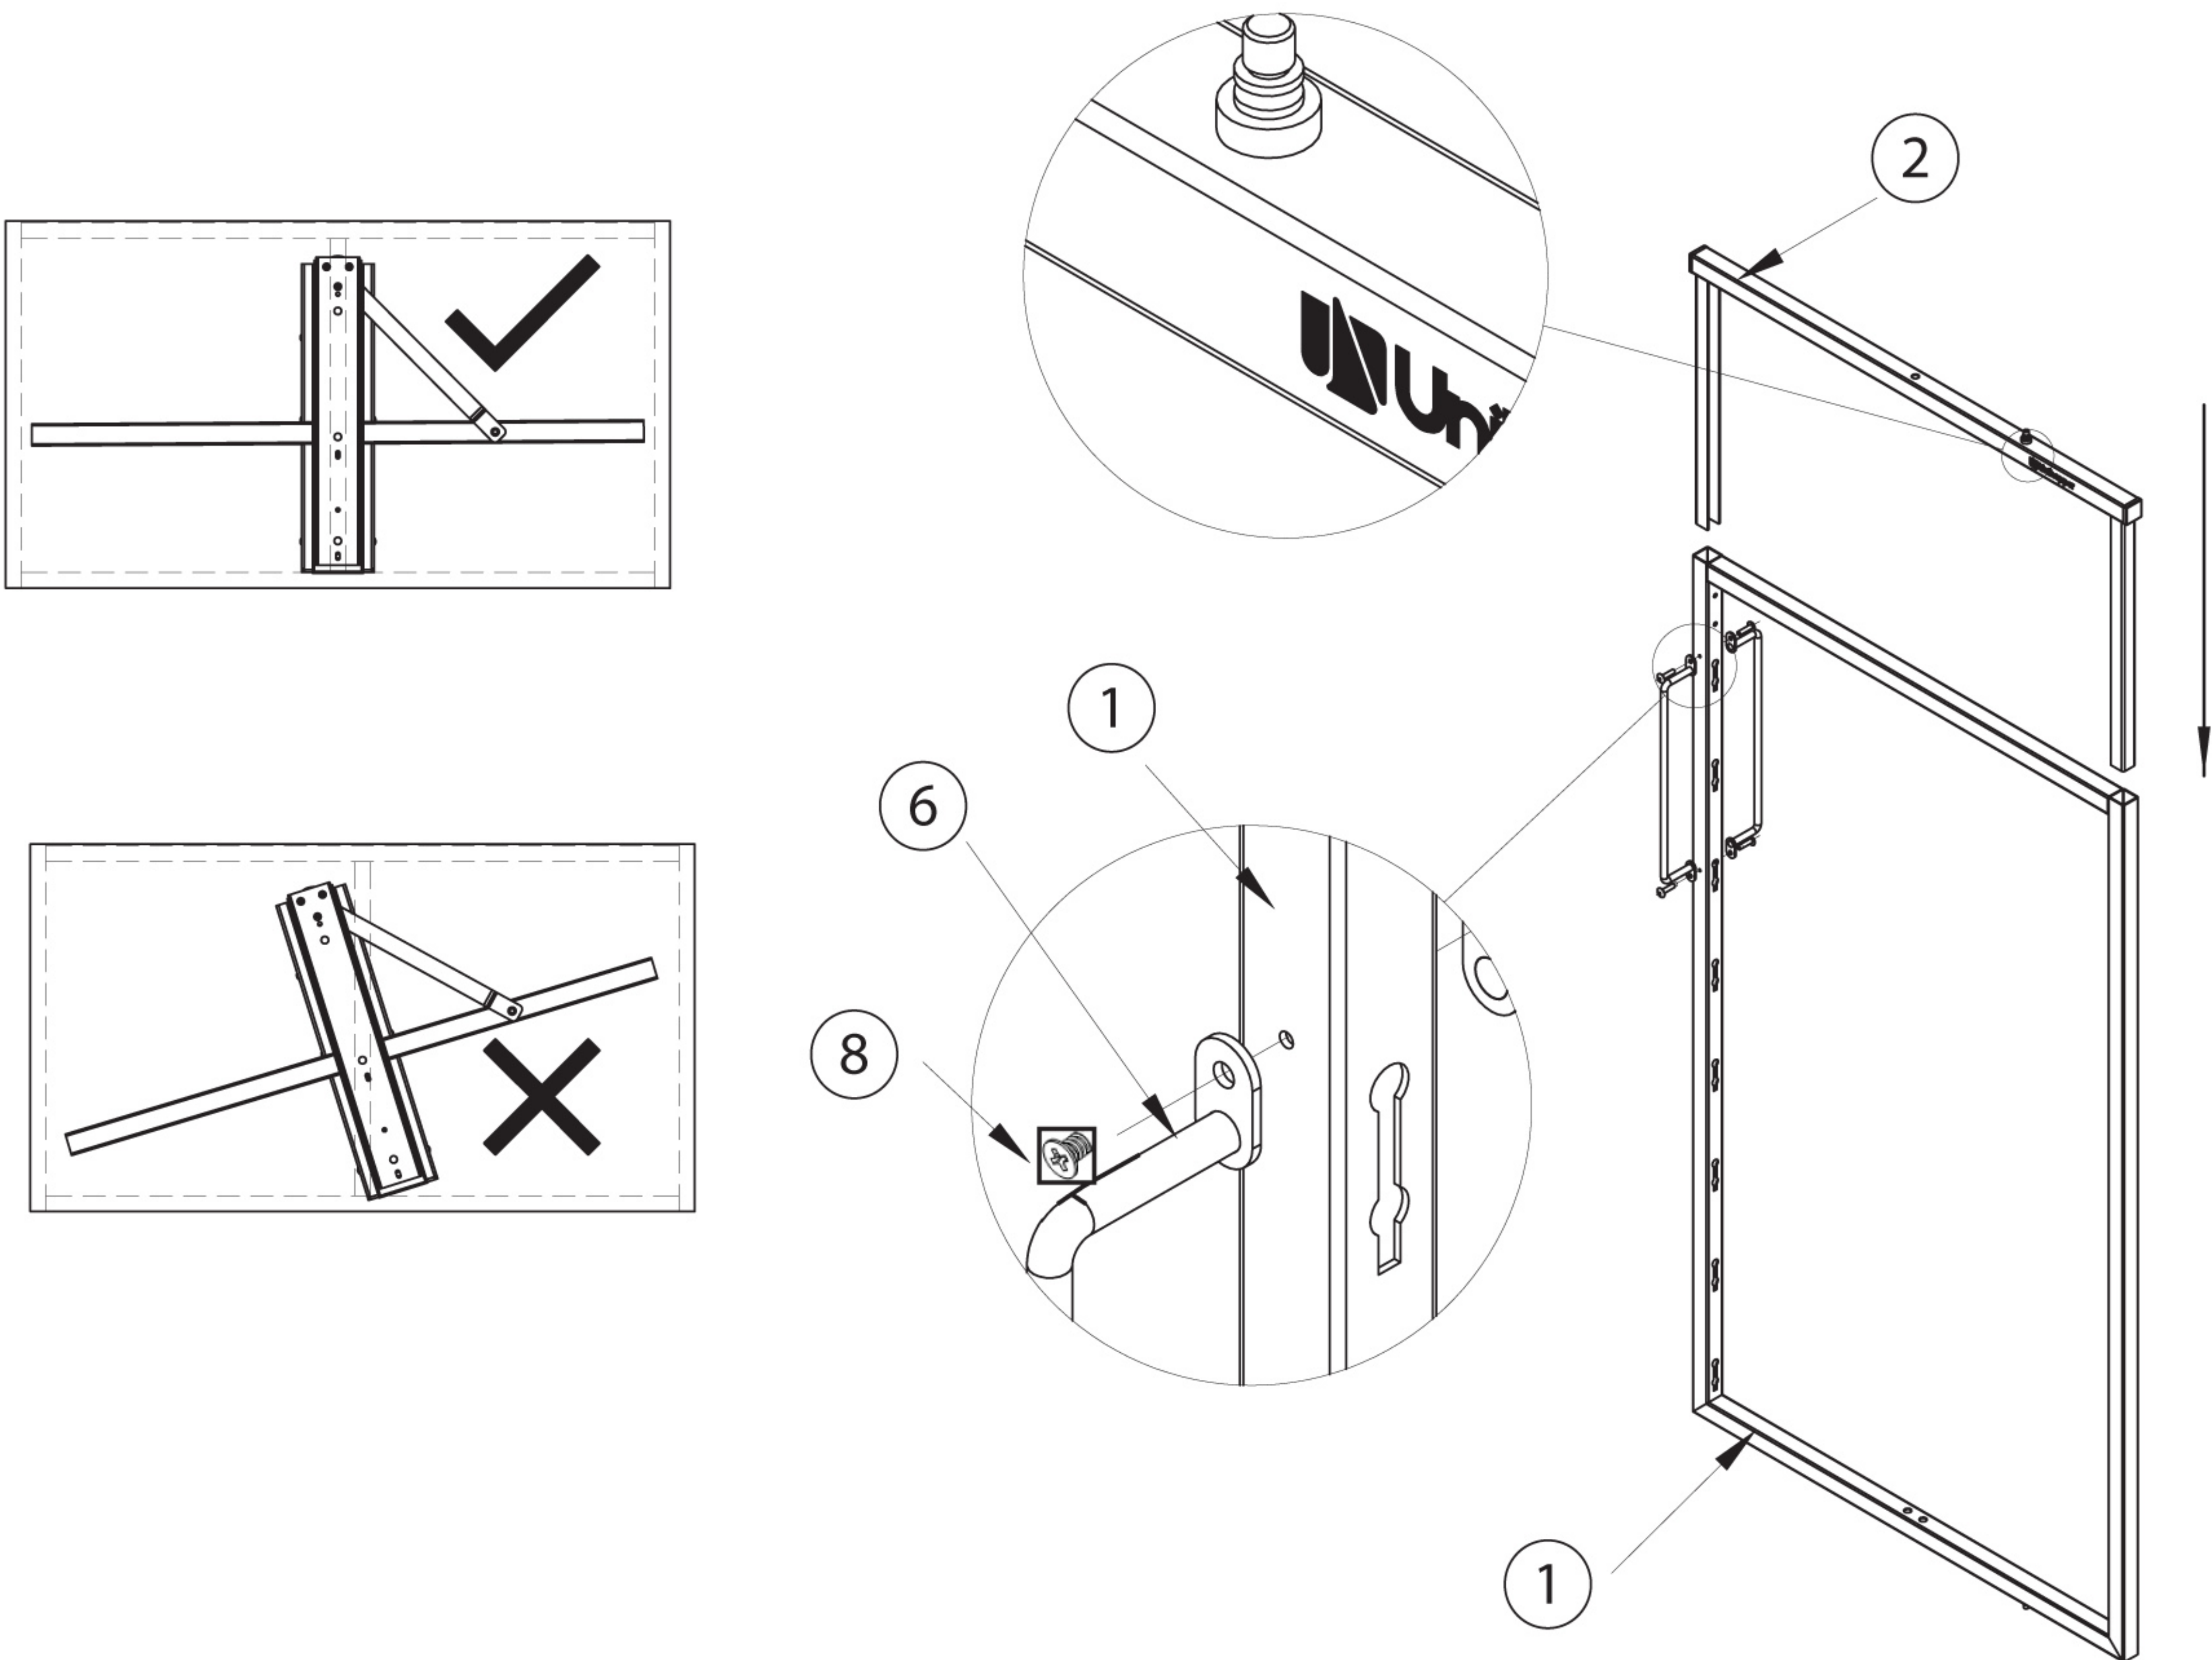
2.3. Используйте 4 шурупа (8) чтобы присоединить 2 ручки (6) к основной раме (1)



Последовательность установки

Шаг 3:

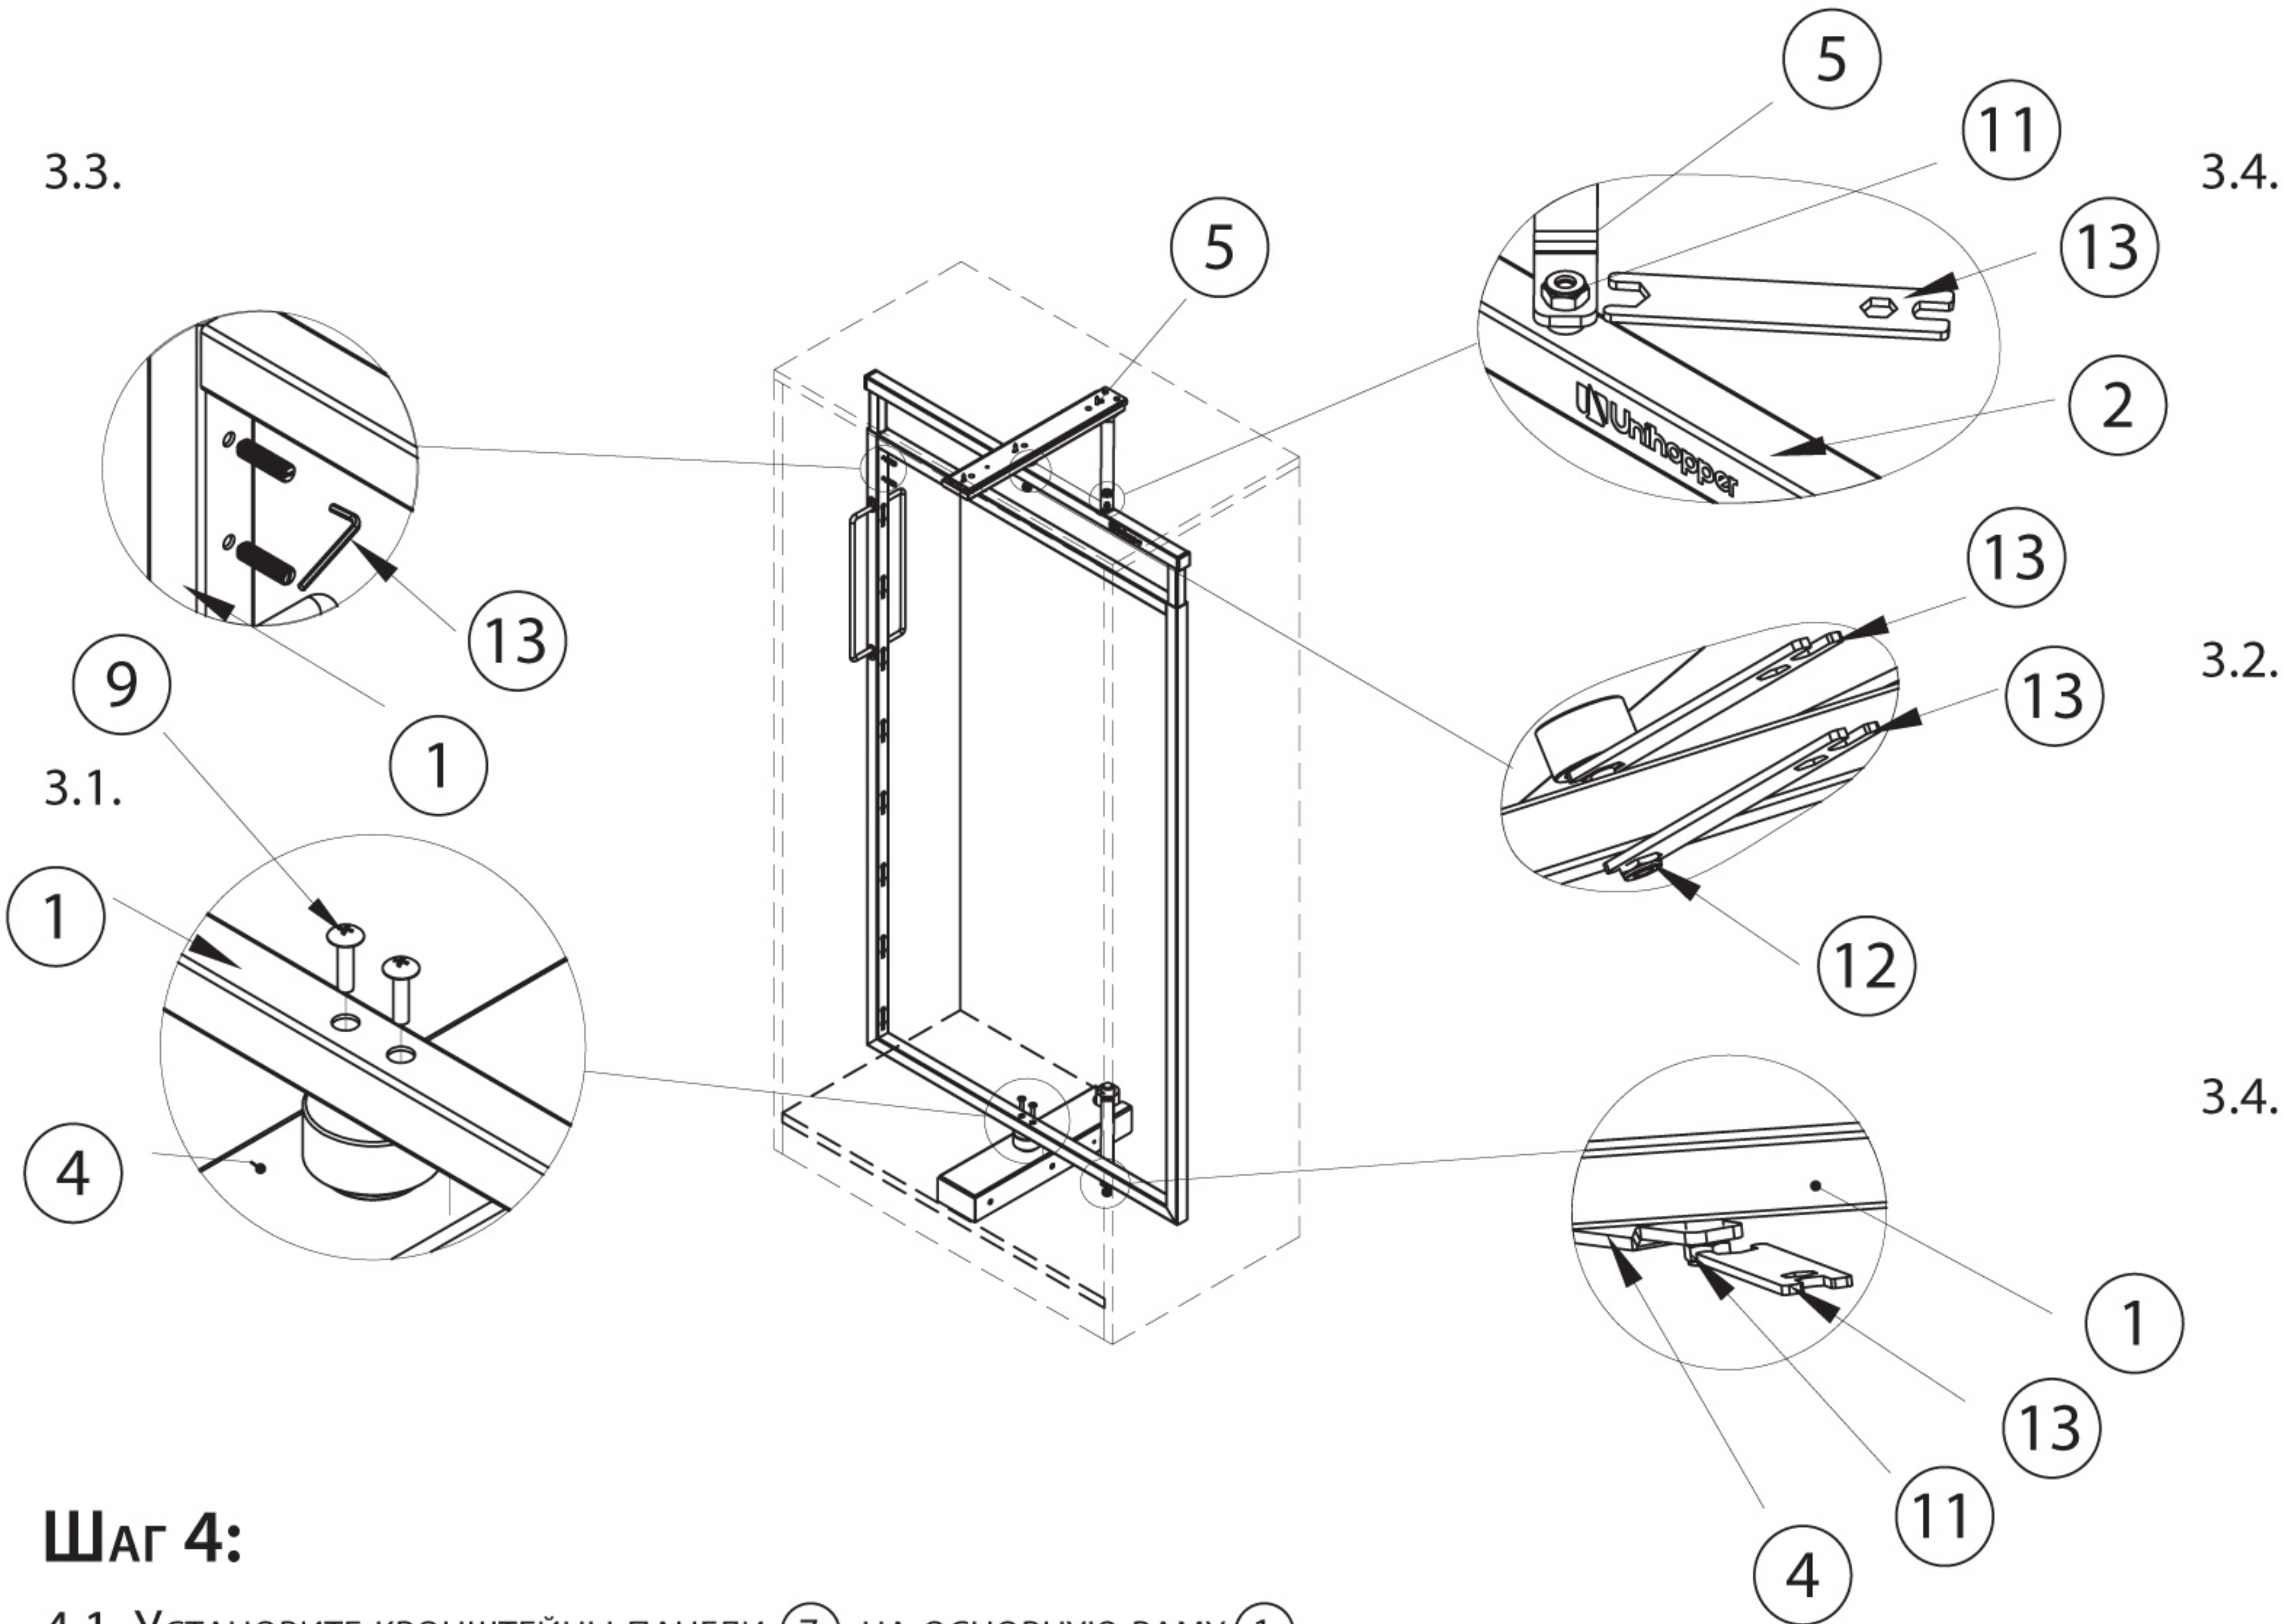- 3.1. Используйте 2 шурупа (9) чтобы установить основную раму (1) на нижний ролик (4)
- 3.2. Извлеките регулируемую раму (2) установите верхний ролик (5) и зафиксируйте его с помощью гайки M8 (12)
- 3.3. Используйте восьмигранный ключ (13) чтобы затянуть шурупы в основной раме (1)
- 3.4. Установите маятник верхнего ролика (5) и маятник нижнего ролика (4) на шурупы основной рамы (1) и регулируемой рамы (2) и зафиксируйте их с помощью гаек M6 (11)



Шаг 4:

- 4.1. Установите кронштейны панели (7) на основную раму (1)
- 4.2. Панель (3) устанавливается на кронштейны

