

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКРЫТОГО ТИПА С 3D РЕГУЛИРОВКОЙ Unihopper CL12E1.3.ZP / CL14E1.3.ZP

Нагрузка на ящик **30 кг**
Толщина боковин ящика
16-18 мм



Выдвижной ящик 1




T	DW	ПРИМЕРЫ
≤16	=CW-42 ⁰ _{-1.5}	CW=564 and DW=522~523.5
18	=CW-46 ⁰ _{-1.5}	CW=564 and DW=518~519.5

Выдвижной ящик 2

DL: Длина ящика
NL: Номинальная длина


$$DL = NL - 10$$

УСТАНОВКА
НАПРАВЛЯЮЩИХ
МЯГКОГО ЗАКРЫВАНИЯ

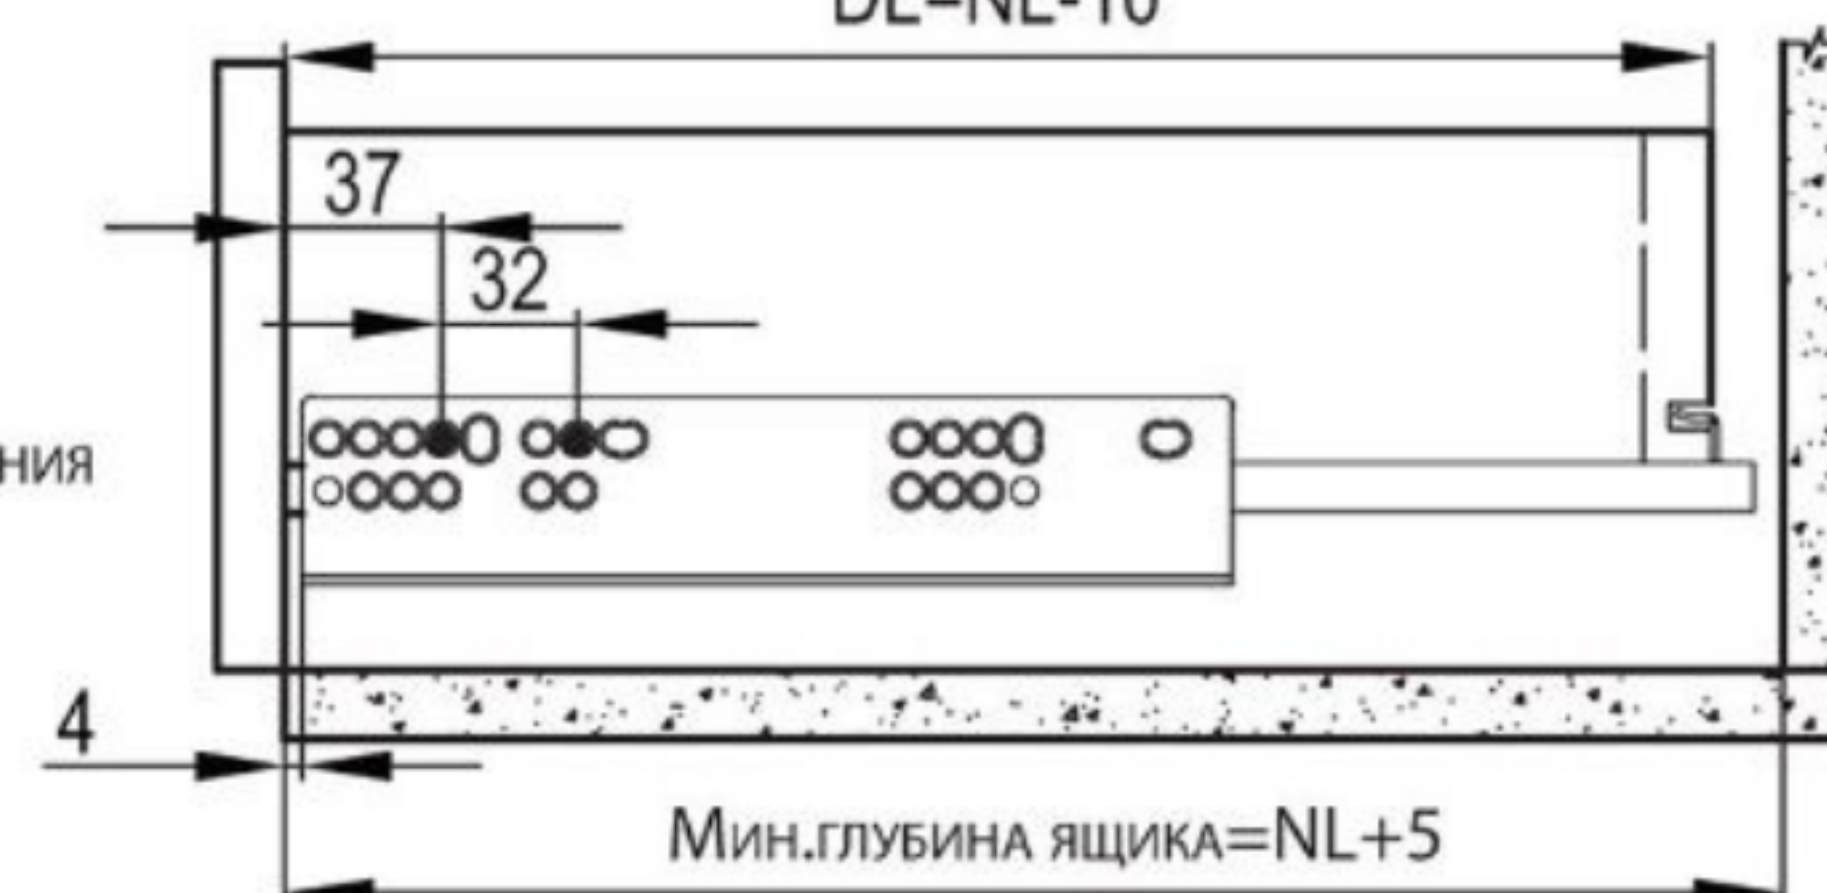

УСТАНОВКА
НАПРАВЛЯЮЩИХ
PUSH-TO-OPEN


ЗАЗОР МЕЖДУ
ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКОЙ
И ЯЩИКОМ ≥ 4

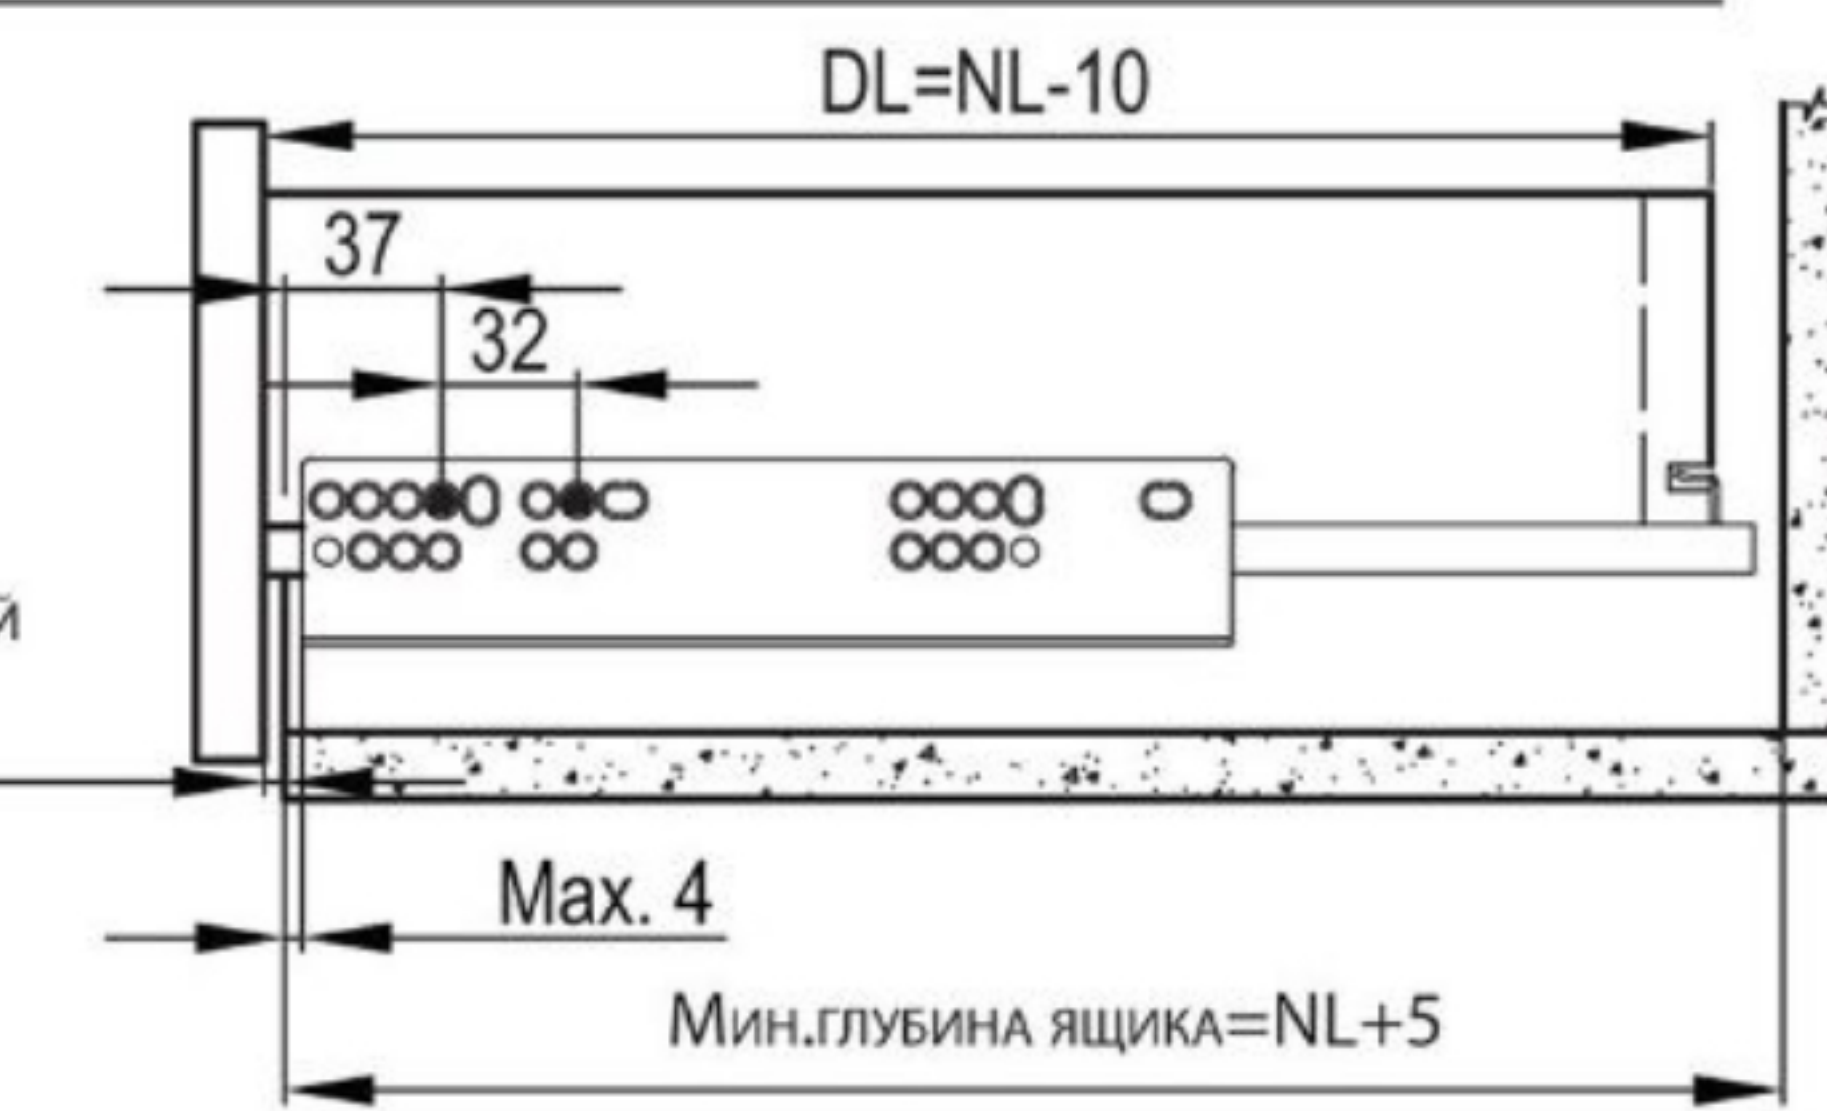

УСТАНОВКА ВНУТРЕН.
НАПРАВЛЯЮЩИХ
PUSH-TO-OPEN




Только для
НАПРАВЛЯЮЩИХ
CLIP-ON

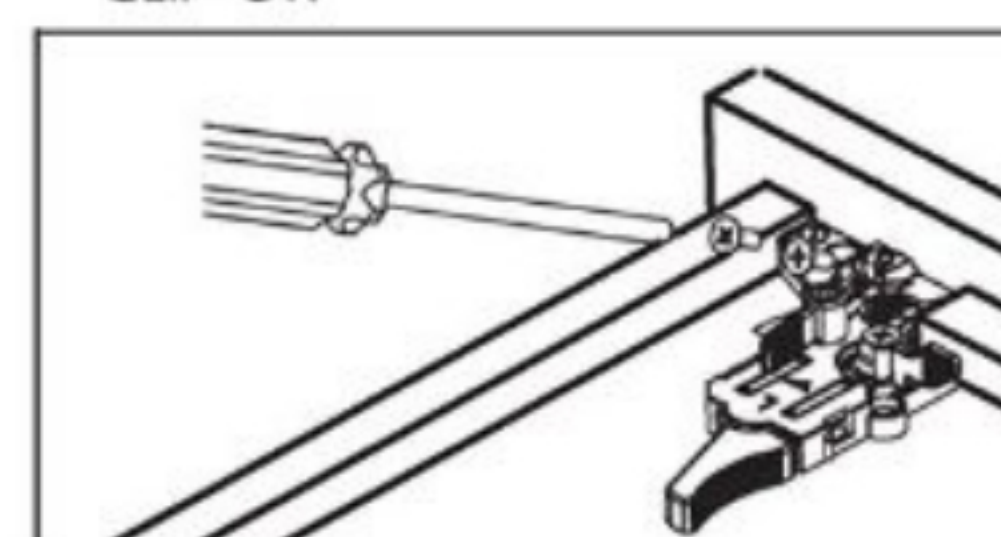



УСТАНОВКА ПО ОТВЕРСТИЯМ

● СПРАВКА:
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ
МЕСТО ОТВЕРСТИЯ

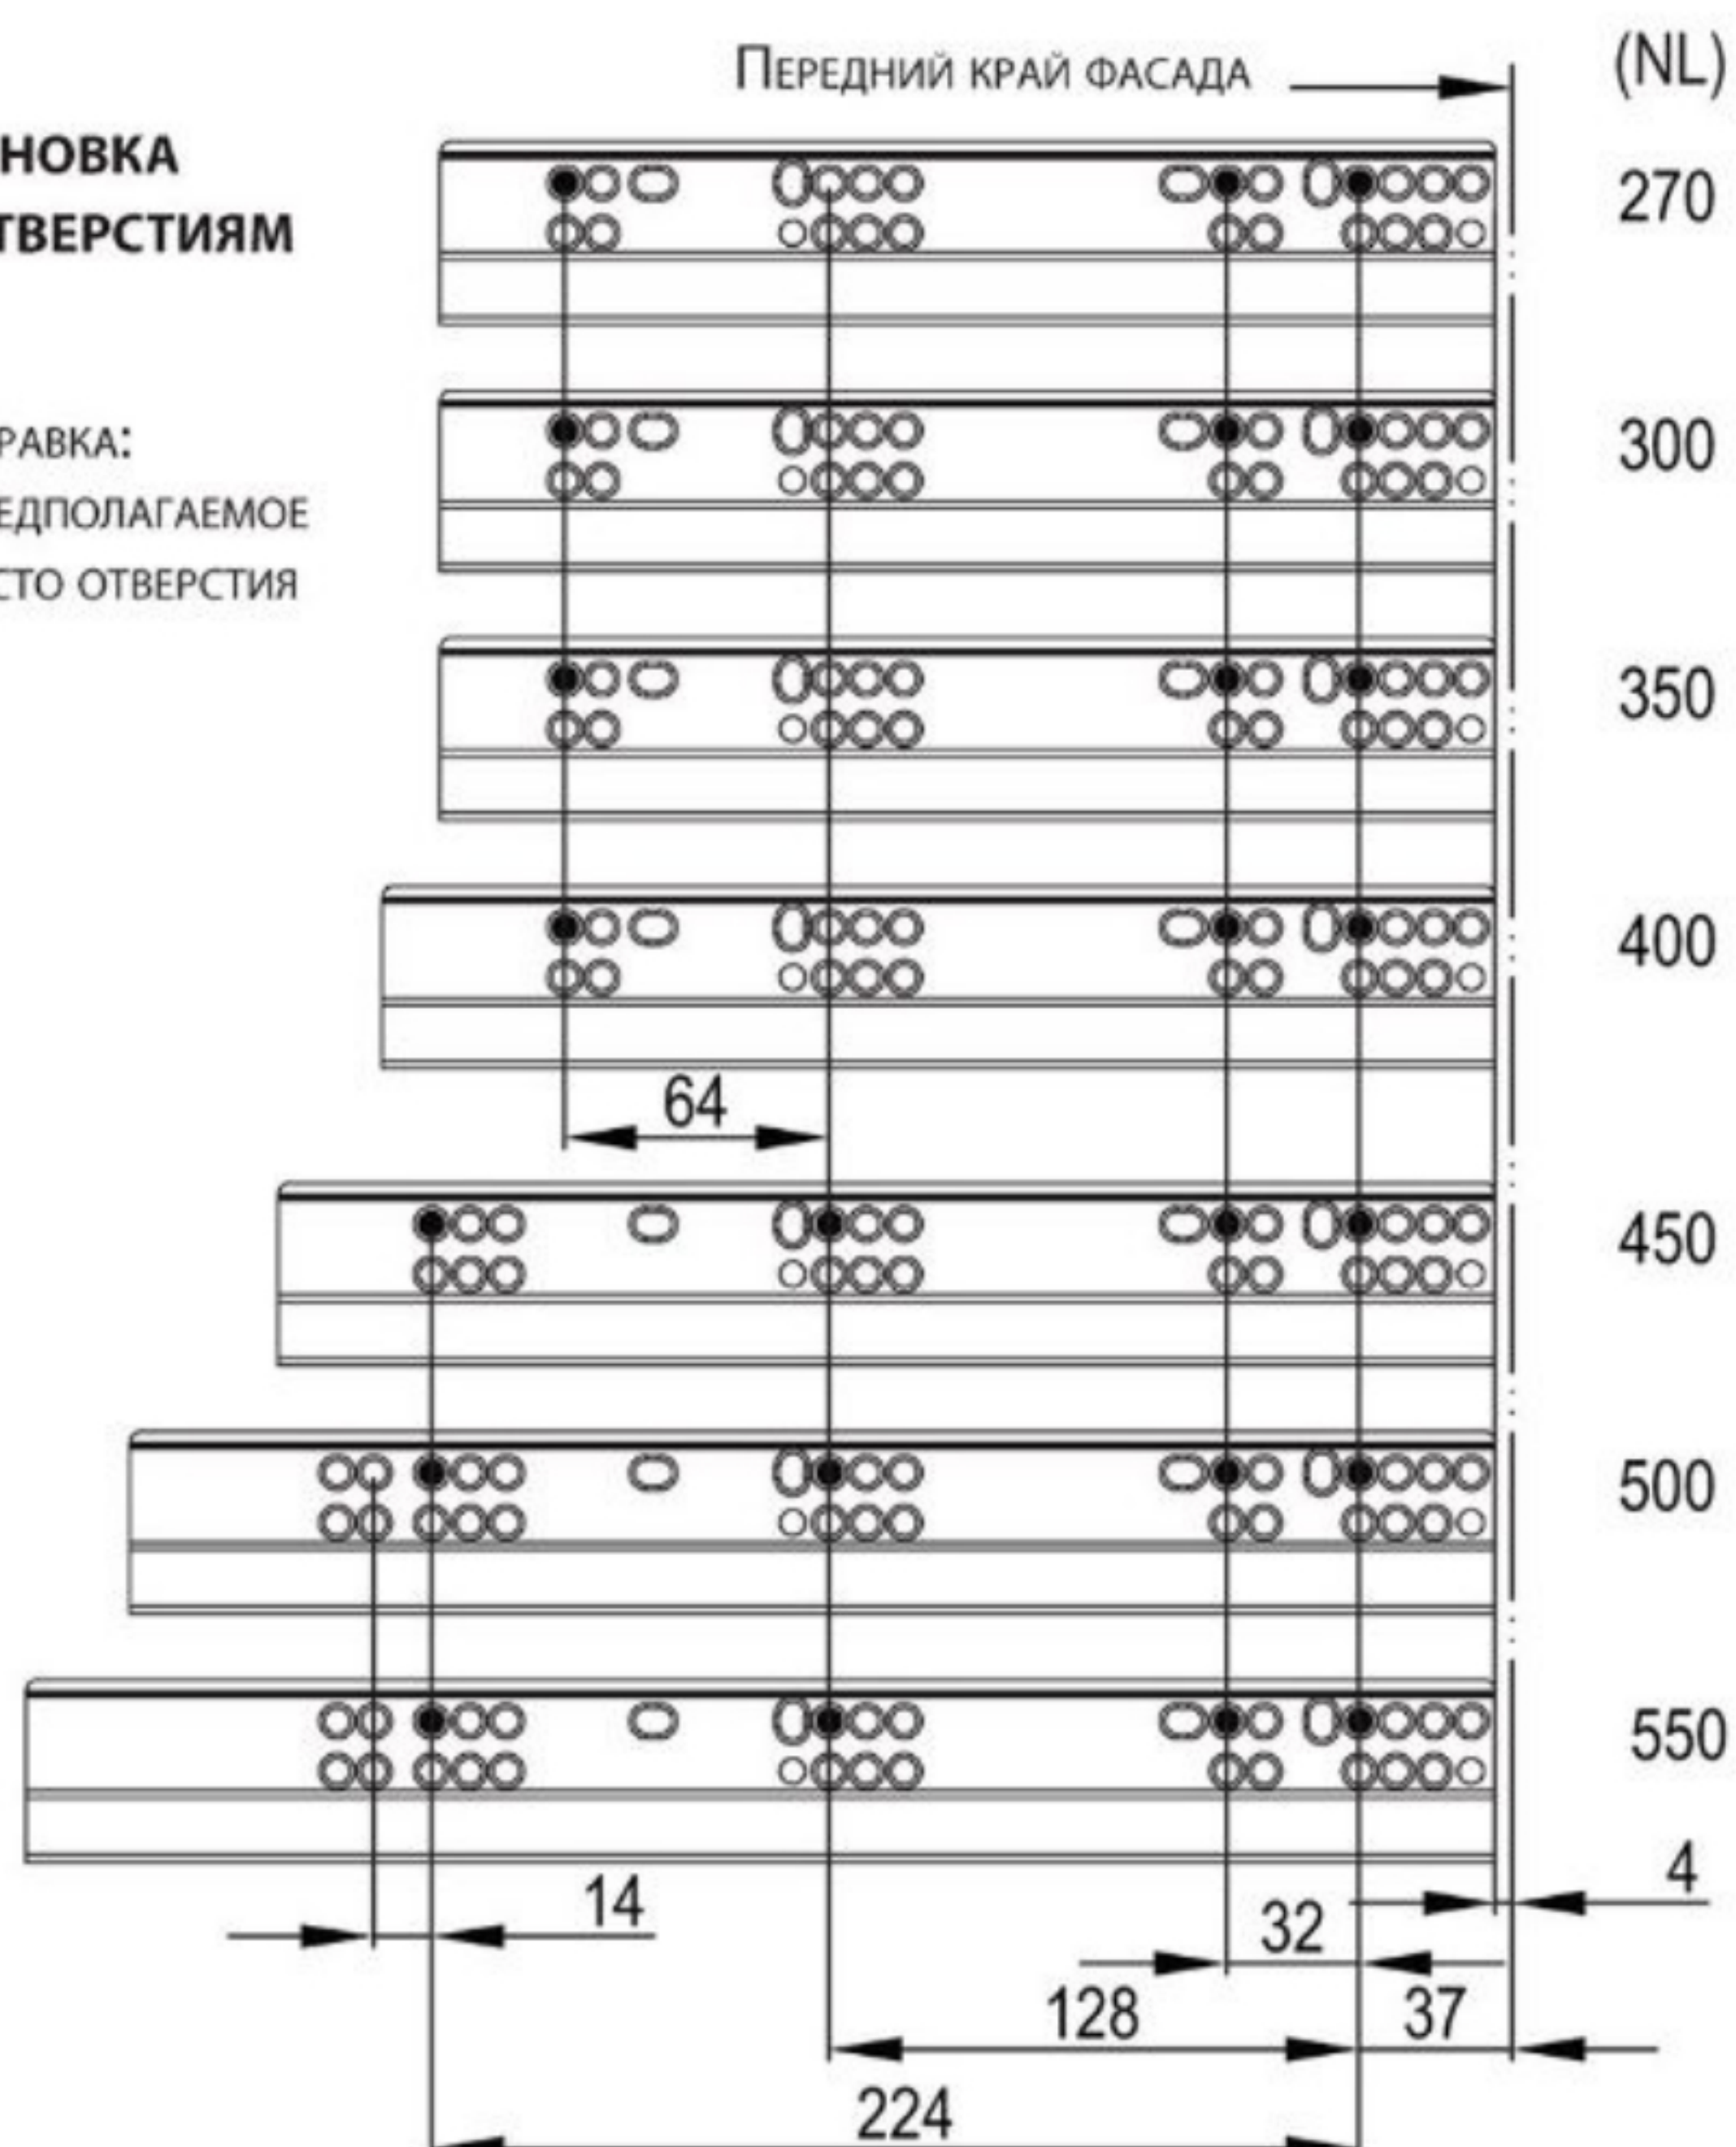


NL	X ₁ (mm)	X ₂ (mm)
250	205	225
270	205	248
300	230	275
350	275	320
400	300	376
450	335	421
500	360	466
550	405	511

Для ВСЕХ
НАПРАВЛЯЮЩИХ

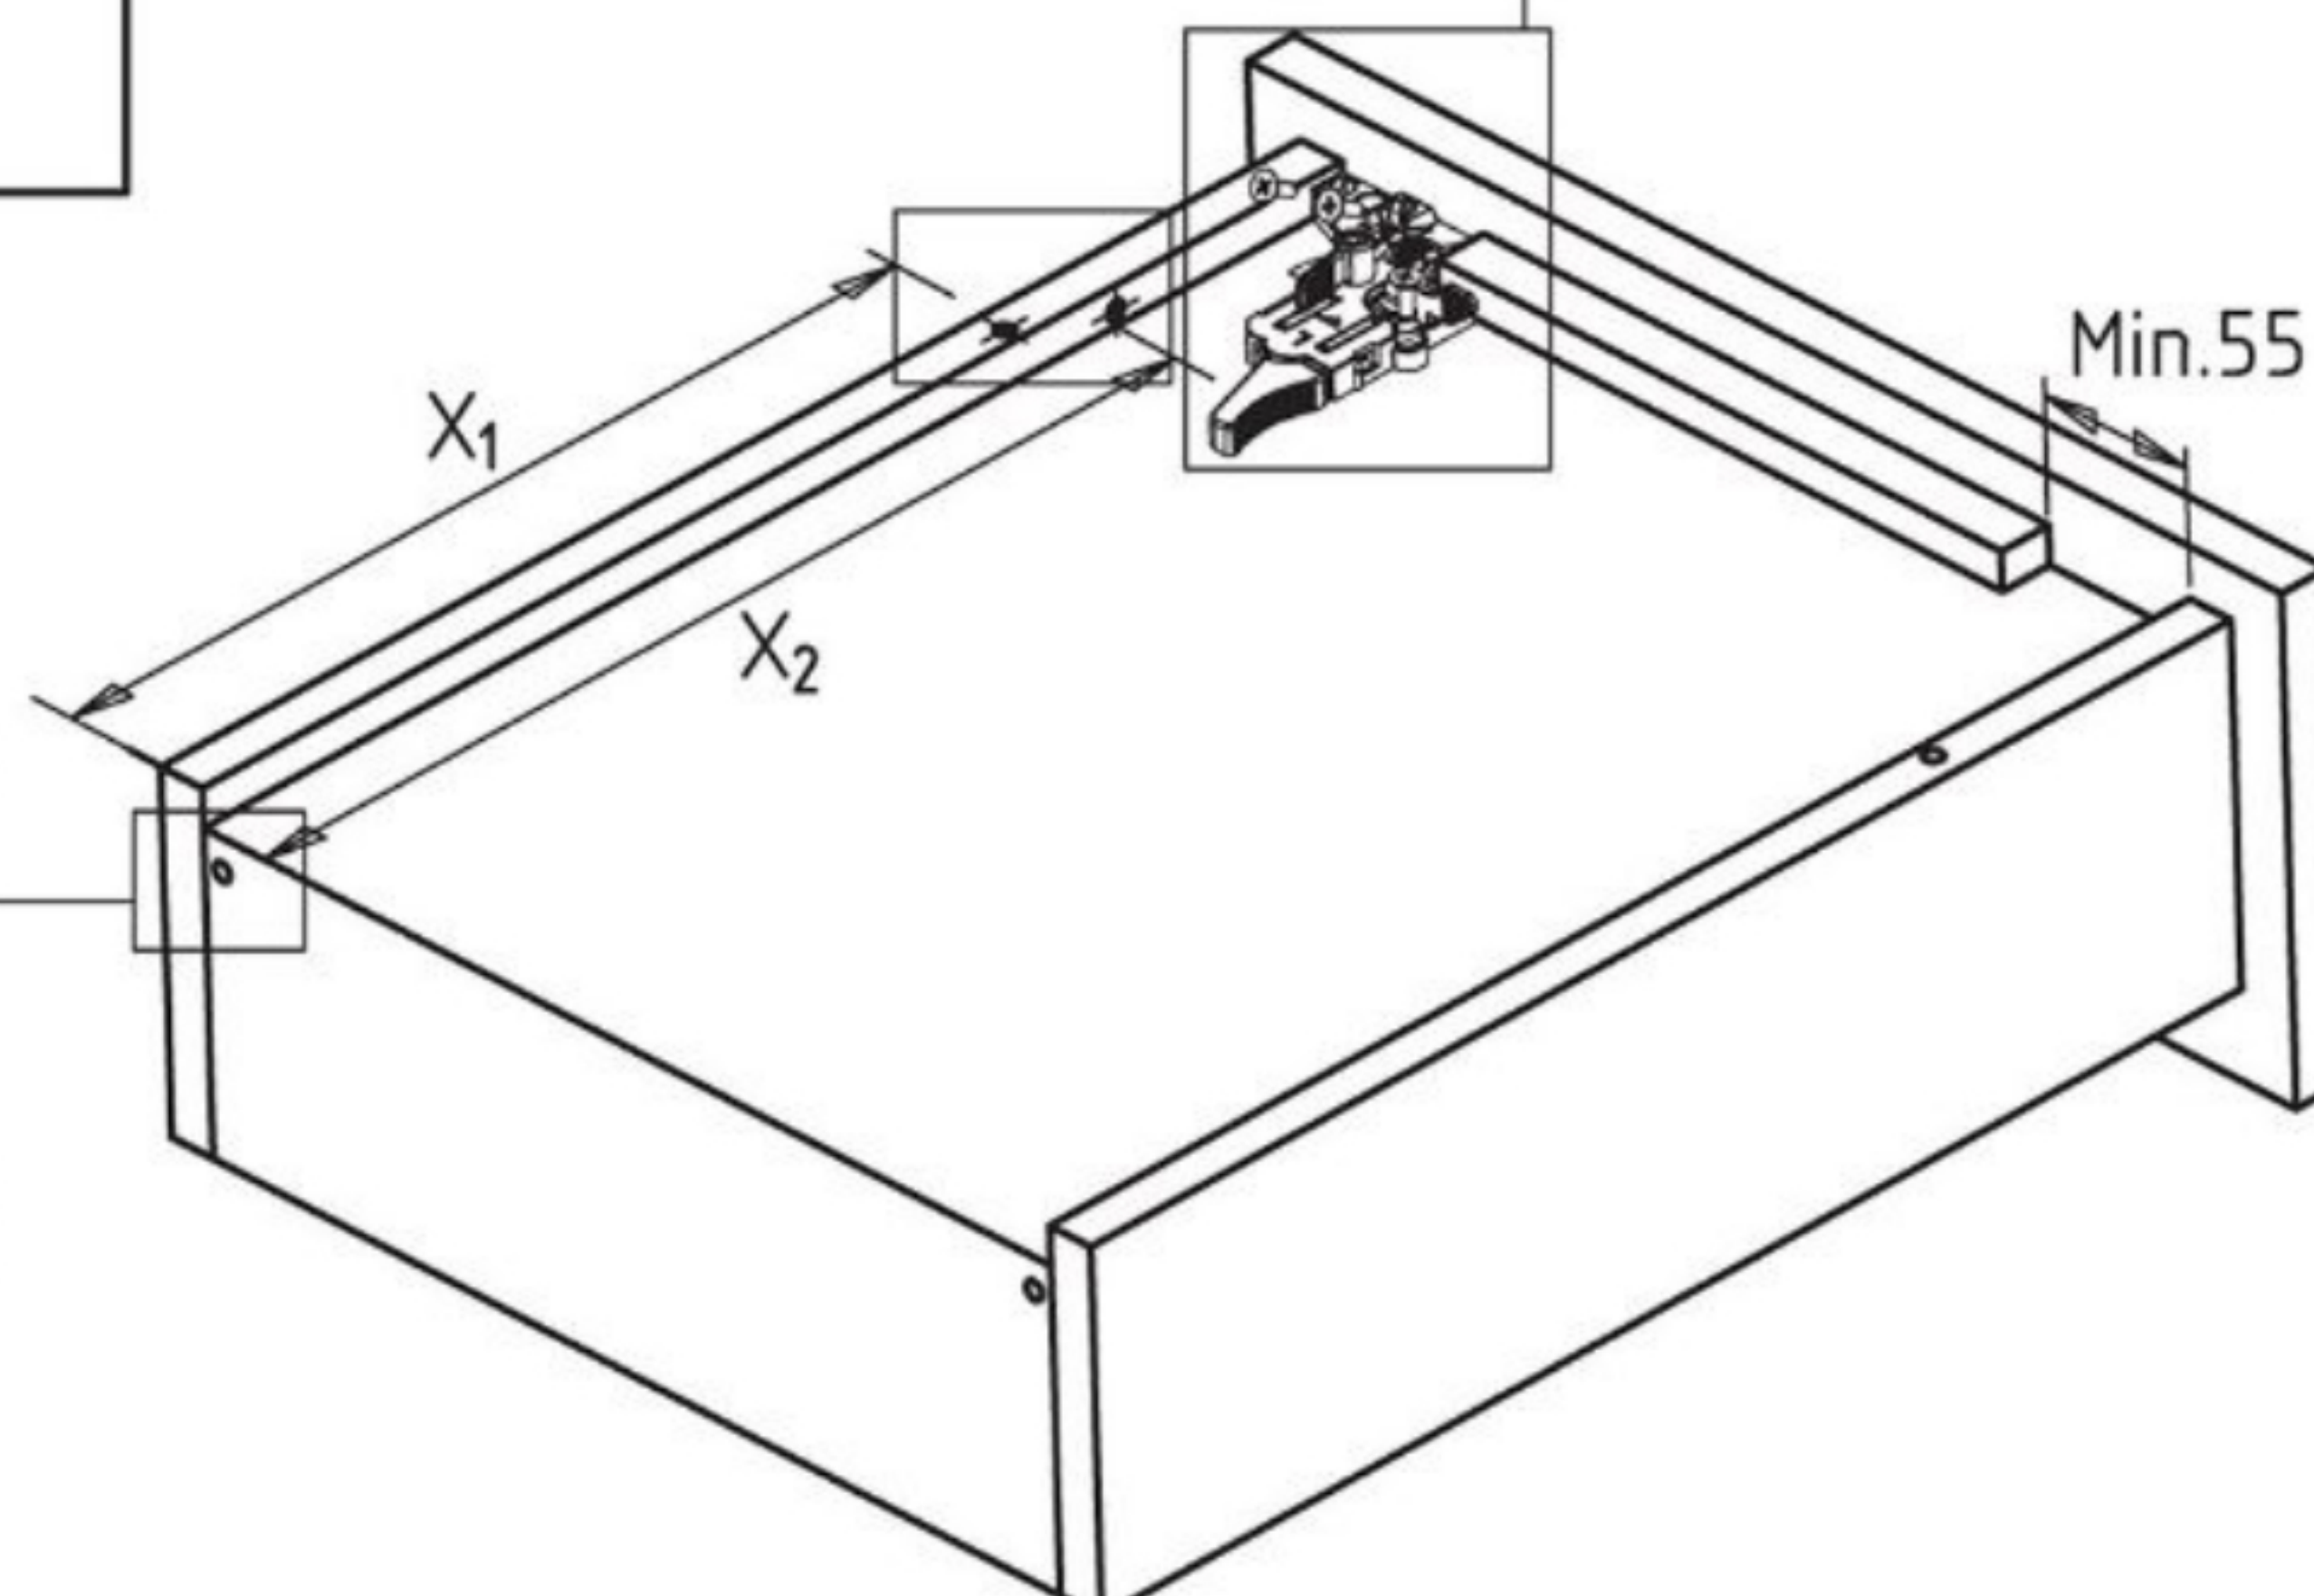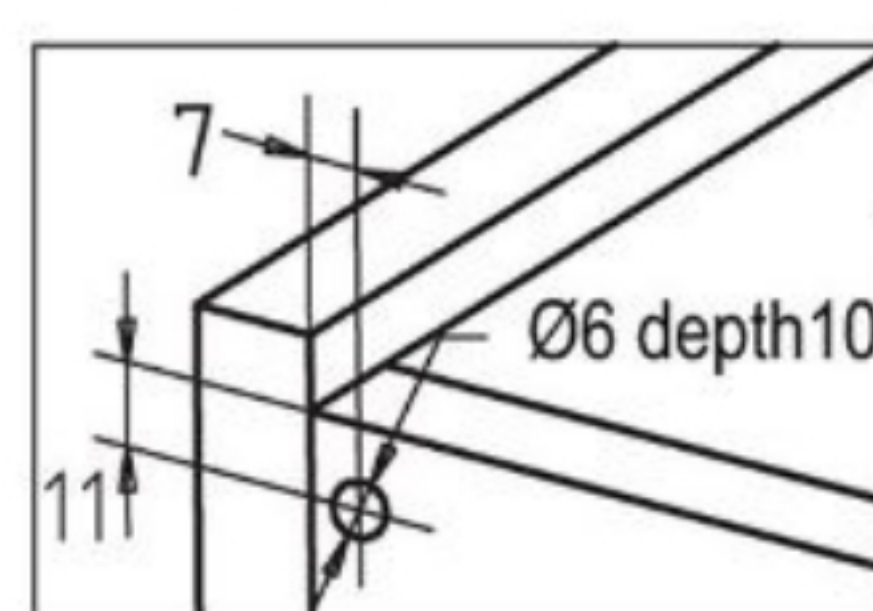

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКРЫТОГО ТИПА С 3D РЕГУЛИРОВКОЙ Unihopper CL12E1.3.ZP / CL14E1.3.ZP

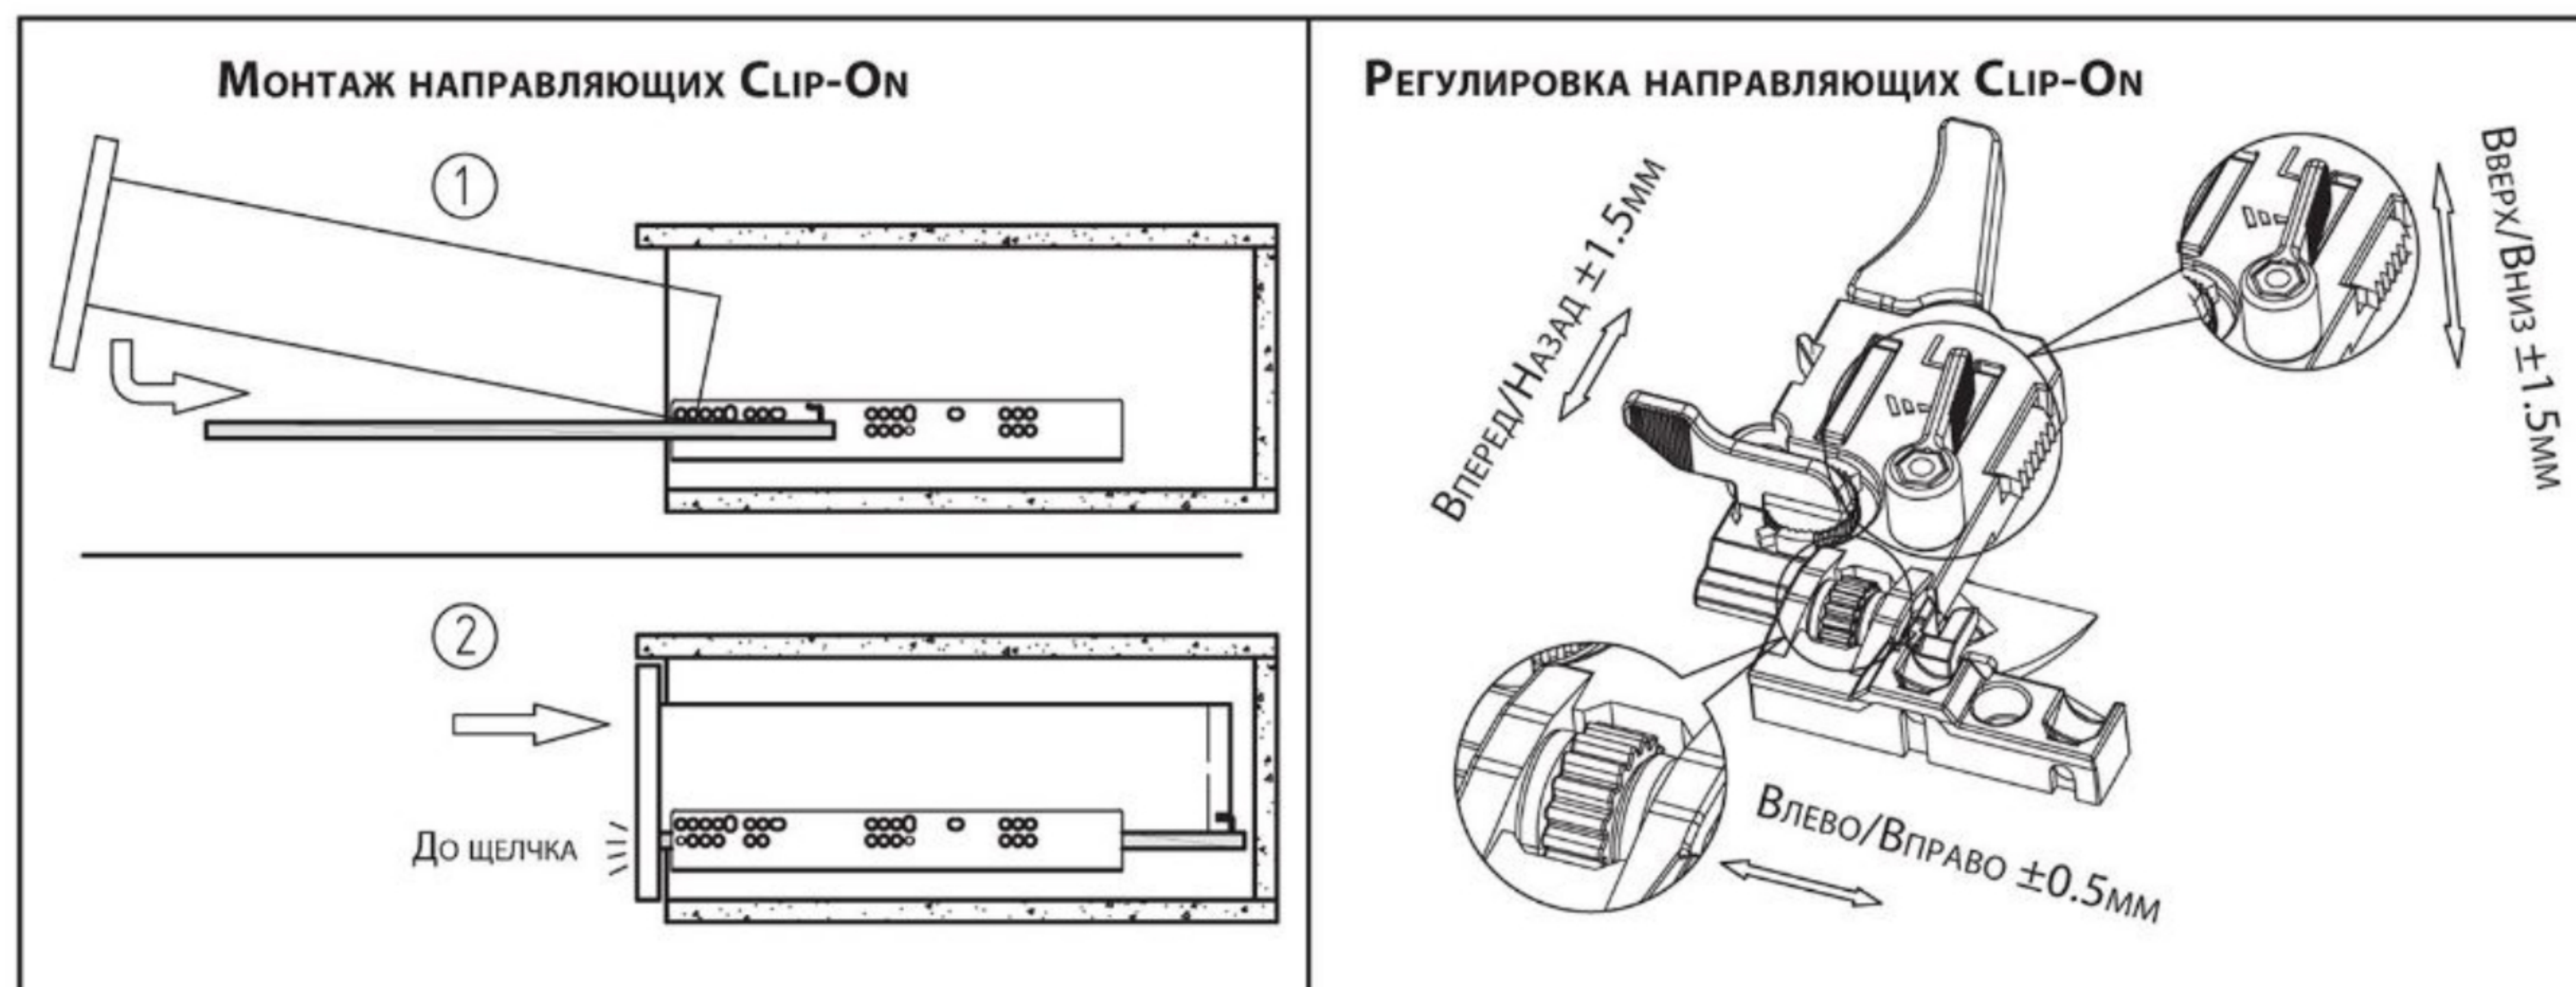

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ:

а) БЕГУНОК НЕ РАБОТАЕТ КАК ПОЛОЖЕНО ИЛИ ШАТАЕТСЯ?

При монтаже избегайте попадания в направляющие древесных опилок и иного мусора

в) БЕГУНОК НЕ РАБОТАЕТ ПЛАВНО?

Убедитесь что фасад и ящик стандартных размеров;

Убедитесь что фасад и ящик геометрически ровные;

Убедитесь что направляющие установлены на одном уровне

с) Функция CLIP-ON перестала срабатывать? Ящик больше не закрывается хорошо?

Убедитесь что направляющие расположены в правильной позиции спереди и сзади

д) Ящик невозможно отсоединить?

Убедитесь что рычажок CLIP-ON в открытом положении

и вы вынули блокирующую шпильку

□ е) Пространства для открытия нажатием недостаточно

Убедитесь что фасад и ящик расположены горизонтально друг другу

□ ф) Ящик не срабатывает на нажатие

Убедитесь что зазор Push-Open больше 4 мм

□ Только для направляющих
скрытого типа