


КРОНШТЕЙНЫ И ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ


1. Установка кронштейна

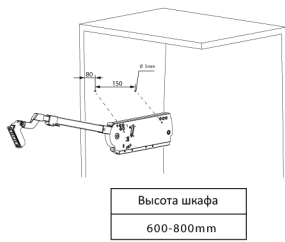


Для расчета ширины ящика следует умножить высоту фасада на его вес

Высота двери, мм	Ширина двери, мм								
	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100
600	4,4кг	4,8кг	5,1кг	5,5кг	5,8кг	6,2кг	6,6кг	7,3кг	8,0кг
650	4,8кг	5,2кг	5,6кг	6,0кг	6,4кг	6,7кг	7,2кг	7,9кг	8,8кг
700	5,1кг	5,6кг	6,0кг	6,4кг	6,9кг	7,3кг	7,7кг	8,5кг	9,4кг
750	5,5кг	6,0кг	6,4кг	6,9кг	7,3кг	7,8кг	8,3кг	9,2кг	10,0кг
800	5,8кг	6,4кг	6,9кг	7,3кг	7,8кг	8,3кг	8,8кг	9,8кг	10,8кг
850	6,2кг	6,7кг	7,3кг	7,8кг	8,3кг	8,8кг	9,4кг	10,4кг	11,4кг

2. Установка петель

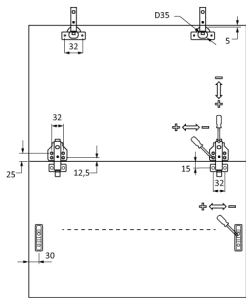


3. Установка двери

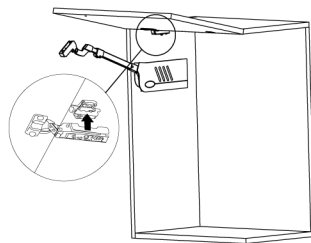


- ⚠ Убедитесь, что петли фасада надежно зафиксированы и дверь не упадет
- ⚠ Убедитесь, что все саморезы хорошо закручены

4. Соединение лифта с дверью

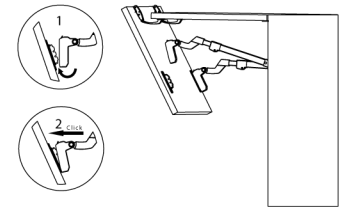


5. Регулировка дверей


Вариант А

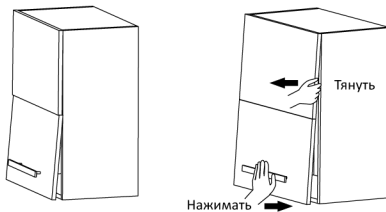

Вариант Б


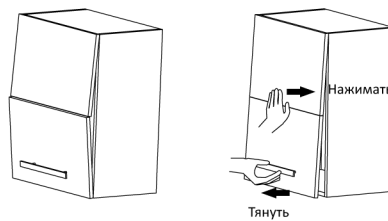


По окончании всех настроек убедитесь в том, что дверь открывается и закрывается без усилий

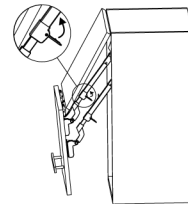

- 1) Закройте блокирующую часть, когда панель зафиксирована под углом 30°

6. Регулировка угла

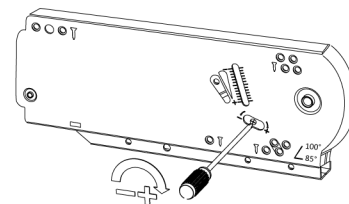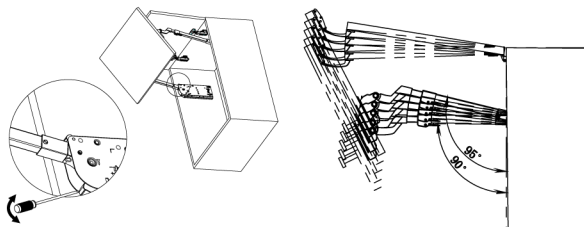

7. Регулировка усилий

