

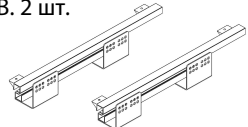
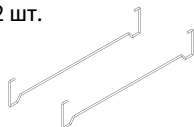


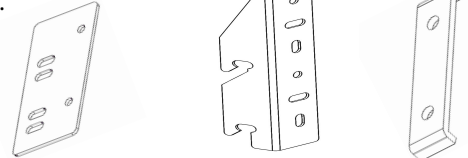
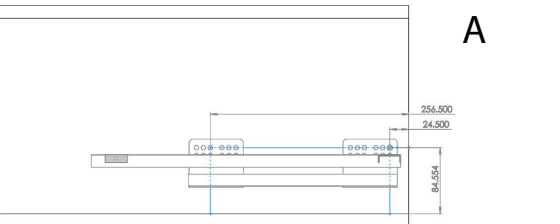
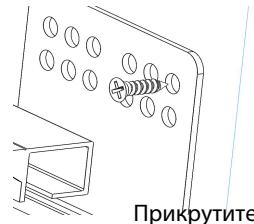
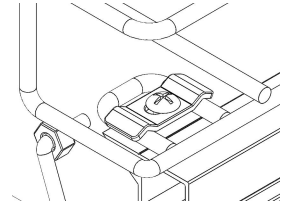
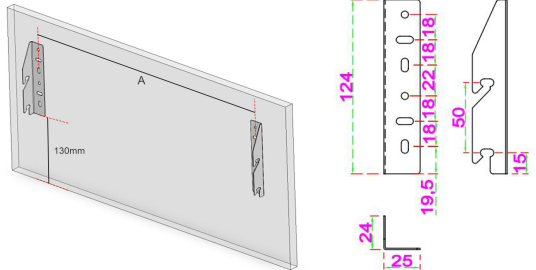
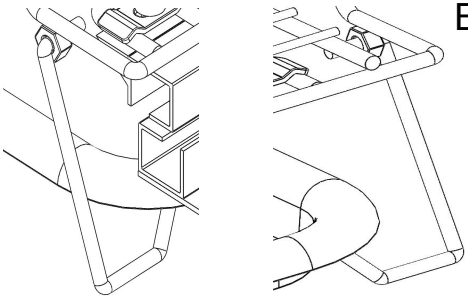


Инструкция по установке посудосушителя в нижнюю базу 600мм с поддоном

В комплект входят:				
A. 1 шт.  Сушка	B. 2 шт.  Направляющие (левая/правая)	C. 2 шт.  Держатель поддона	D. 16 шт.  Саморез 4x16	E. 4 шт.  Винт для фиксации
F. 4 шт.  Фиксатор к направляющим	G. 1 шт.  Поддон	H. 4 шт.  Фиксатор передней панели (из 2-х частей)		
Последовательность монтажа				
A  Нанесите отверстия на фасаде, исходя из измерений		B  Прикрутите направляющие с помощью саморезов		C  Закрепите сушку фиксаторами к направляющим с помощью винтов
D  Установите соединители передней панели в соответствии с размером дверцы фасада		E  Установите держатели поддона		F  Прикрутите к креплениям передней панели

Для сборки Вам понадобится

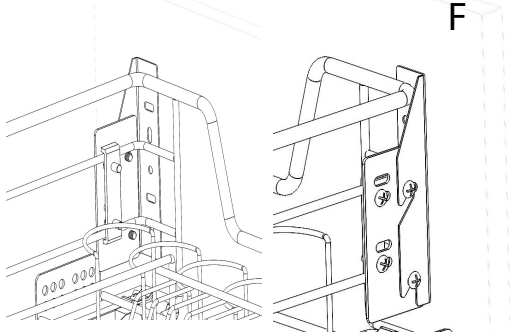