
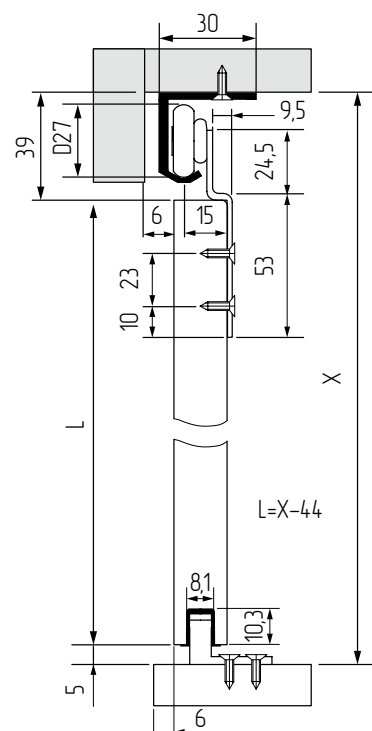


УСТАНОВКА

1. При креплении верхнего профиля к верхней панели шкафа, закрепите профиль вплотную с панелью. Высота двери рассчитывается по формуле: $L = X - 44$, где L — высота двери, X — высота внутреннего проема шкафа. Прорежьте в нижней кромке двери паз глубиной 10,3 мм и шириной 8,1 мм и установите в прорезанном пазу нижний профиль из ПВХ.



2. Просверлите отверстия на дверном полотне по осям, указанным на чертеже.

3. При установке двери на шкаф в первую очередь зафиксируйте верхние ролики и подвесьте ролики на профиль. Закрепите к нижней панели шкафа посередине дверного полотна нижний направляющий ригель таким образом, чтобы он остался невидимым при открывании и закрывании двери.


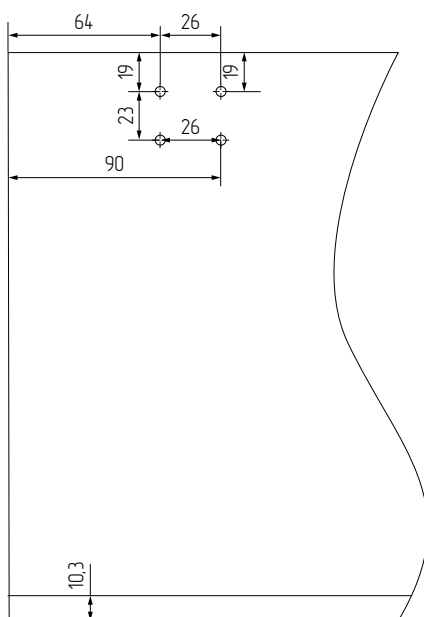


ОБРАЗЦЫ МОНТАЖА РОЛИКОВ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ



В зависимости от толщины двери можно отрегулировать ширину зазора между створками, выбрав соответствующий механизм (SKM28YL или SKM 28YR)

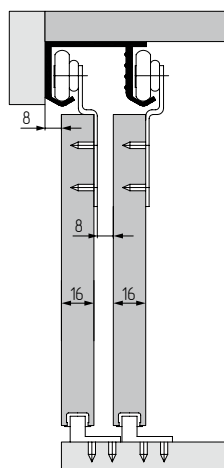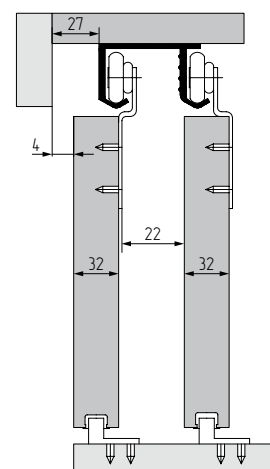

Образец монтажа роликов для двери толщиной 16 — 22 мм

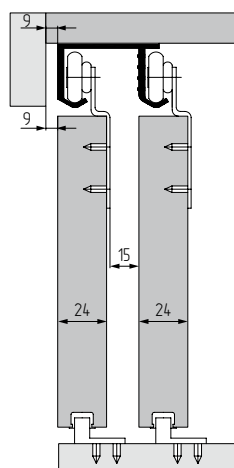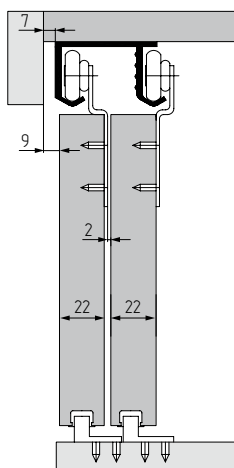

Образец монтажа роликов для двери толщиной 24 — 30 мм

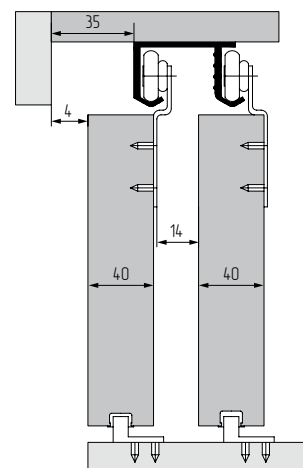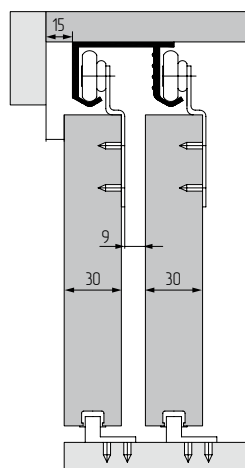

Образец монтажа роликов для двери толщиной 32 — 40 мм