

Инструкция по установке

Мебельный кронштейн 168-00, 168-01, 168-02

Предназначение: для фиксации откидных дверок мебели

Крепление: слева или справа

Материал: штанги - цинковое литье, крепежный элемент - сталь, регулировочные элементы - пластмасса

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


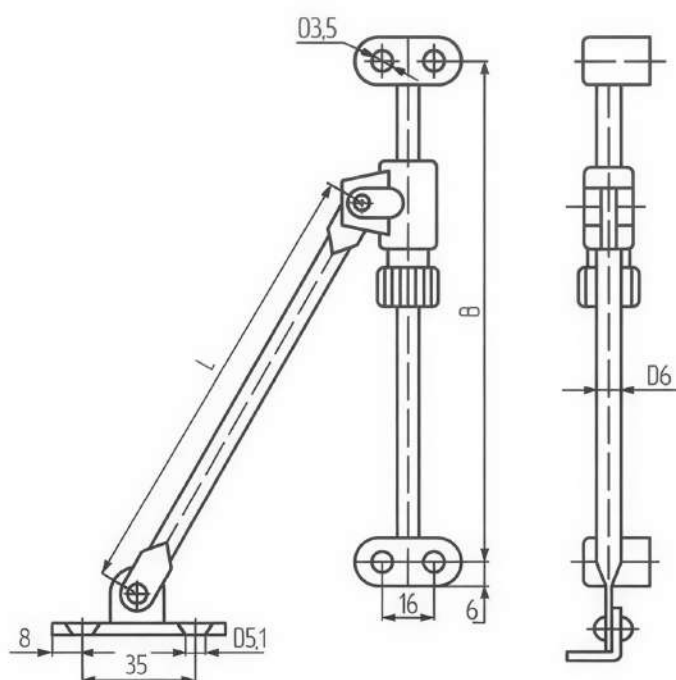


СХЕМА УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНА

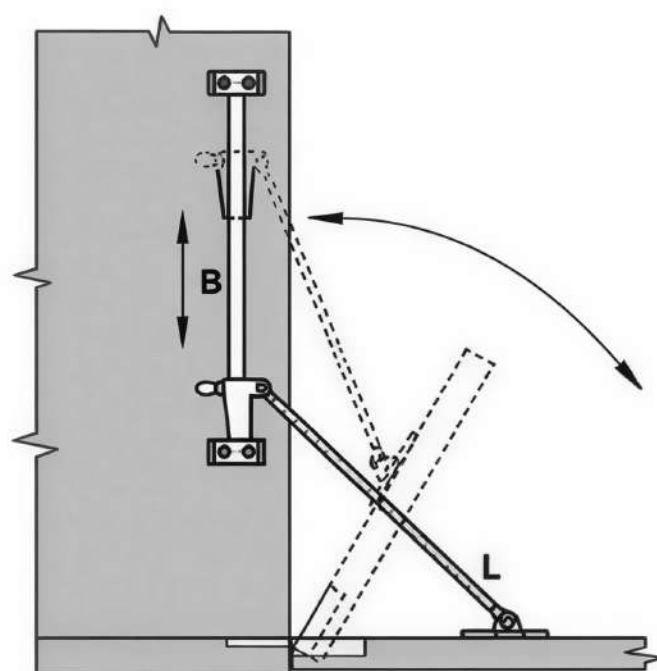

модель	B	L
168-00	235 мм	200 мм
168-01	275 мм	240 мм
168-01	335 мм	300 мм

1. Закрепить крепежные планки кронштейна шурупами в соответствии с выбранным вариантом установки: одну на откидную дверку, другую на стенку ящика
2. Отрегулировать желаемый угол открывания регулировочным винтом